SAMSUNG

SERIES 6

TV LED

Manuale di installazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

Modello _____ N. di serie _____

Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

Istruzioni

Questo televisore è dotato di funzioni interattive attivabili mediante un set-back box (SBB/STB) collegato al televisore e ad altri televisori in un sistema controllato da computer per hotel e altre attività di accoglienza ospiti.

Interattiva: All'accensione, il televisore invia un comando per identificare l'unità SBB/STB collegata; una volta identificata, il televisore passa in modalità ONLINE e il suo pieno controllo avviene tramite SBB/STB.

Se il televisore è in modalità ONLINE, non riceve più i comandi provenienti dal telecomando a infrarossi (Samsung) e agisce secondo il protocollo di interfaccia.

Standalone: Se non viene individuata alcuna unità SBB/STB, impostare il televisore in modalità STANDALONE con funzioni limitate.

Modalità operative

Quando il televisore (in modalità Hotel) viene utilizzato insieme a un'unità SBB/STB, risulta impostato in uno dei due stati.

- ONLINE o STANDALONE. Nello stato STANDALONE, il televisore funziona in modalità Hotel senza comunicazione attiva. Ciò impedisce agli ospiti di violare il sistema scollegando l'unità SBB/STB.

Alimentazione ON
Modalità Hotel On
TV per hotel
SBB/STB Online in caso di successo entro 10 tentativi
Modalità Standalone
SBB/STB Online-10 errori consecutivi
SBB/STB Status-Tentativo ogni 2 sec
Modalità Online Poll Rate 20/sec

Per reimpostare i dettagli della modalità Interattiva o di quella Standalone, vedere da pagina 25 a 28 (Impostazione dei dati opzionali dell'hotel: modalità Standalone o Interattiva)

- Alcune funzioni possono essere limitate per impedire agli ospiti di violare il sistema TV.
- Nessun menu principale (modalità Interattiva) oppure Menu Canali e Plug & Play nel menu principale (modalità Standalone)
- Livello del volume limitato e blocco/sblocco del tasto Panel

Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse

Evitare la visualizzazione di immagini fisse (per es. file jpeg) o di elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un programma TV, il formato panorama o 4:3, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore dello schermo). La visualizzazione costante di una immagine fissa può causare un consumo non uniforme dei fosfori dello schermo e influenzare la qualità delle immagini. Per ridurre questo rischio, seguire questi consigli:

- Evitare di visualizzare lo stesso canale televisivo per un lungo periodo di tempo.
- Visualizzare sempre le immagini a schermo pieno, usando il menu del formato immagini per impostarlo al valore più appropriato.
- Ridurre la luminosità e il contrasto al valore minimo necessario per ottenere la qualità visiva desiderata; valori troppo elevati possono accelerare il processo di bruciatura dello schermo.
- Usare frequentemente tutte le funzioni TV progettate per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo. Per maggiori informazioni, consultare la relativa sezione del manuale dell'utente.

Messa in sicurezza della posizione di installazione

Mantenere le distanze indicate tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire un'adeguata ventilazione.

Il mancato rispetto di questa precauzione può comportare un incendio o un malfunzionamento provocato dall'aumento della temperatura interna del prodotto.

- Se si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung Electronics.
  - L'uso di componenti di altri produttori può causare problemi di funzionamento del prodotto o lesioni provocate dalla caduta del prodotto.
- L'aspetto del prodotto può differire in base al modello.

Installazione con piedistallo.

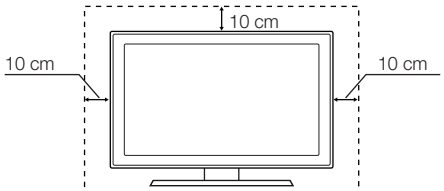

Installazione con supporto a parete.

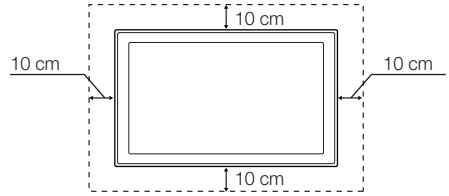

Indice

- Accessori 4
- Installazione piedistallo TV LED 5
- Assemblaggio del piedistallo girevole (TV da 32" o superiori) 7
- Vista del pannello Connection 9
- Uso del Controller TV (tasto pannello) 12
- Vista del telecomando 13
- Samsung Smart Control (venduto separatamente) 15
- Collegamento del televisore all'unità SBB 18
- Collegamento degli altoparlanti 'Bathroom' 19
- Collegamento di MediaHub HD 21
- Collegamento dell'RJP (Remote Jack Pack) 22
- Connessione a uno slot COMMON INTERFACE (alloggiamento scheda per la visione del televisore) 24
- Impostazione dei dati delle Opzioni Hotel 25
- Installazione del supporto a parete 68
- Fissaggio del televisore alla parete 69
- Blocco antifurto Kensington 69
- Specifiche 70
- Dimensioni 71

Accessori

✎ Controllare che nella confezione del TV LED siano contenuti i seguenti componenti. Se eventuali componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore.

✎ La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.

- Telecomando e batterie (2 tipo AAA)
- Guida di installazione rapida
- Adattatore scheda CI
- Kit di montaggio Hotel
- Cavo di alimentazione / Cavo dati
- Manuale dell'utente
  Guida alla sicurezza (non disponibili in tutti i paesi)
- Reggicavo

✎ In base al modello, il piedistallo e la relativa vite potrebbero non essere inclusi.

✎ A discrezione del vendor SI, il cavo dati potrebbe non essere incluso.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Installazione piedistallo TV LED

I TV LED da 32” e superiori sono dotati di piedistallo girevole. Questo piedistallo consente di ruotare il televisore di 20 o 90 gradi verso sinistra e verso destra.

Componenti del piedistallo

Durante l'installazione del piedistallo, usare componenti e parti forniti in dotazione.

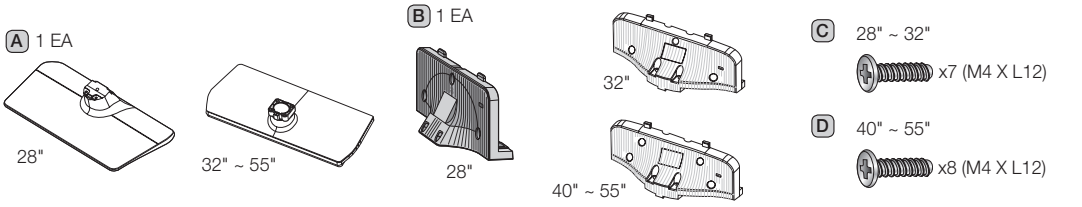

Piedistallo	Guida piedistallo	Viti

HG28ED690

❶

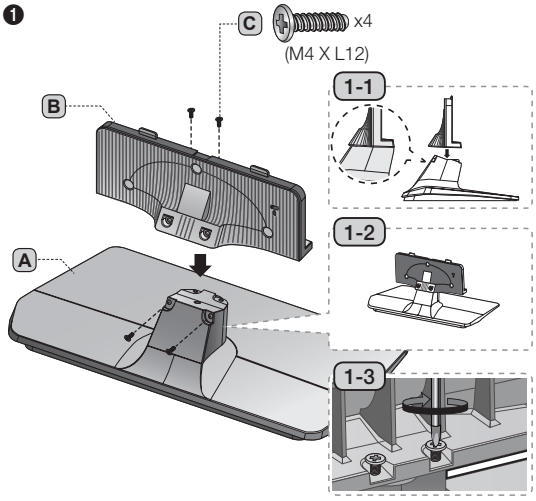

❷

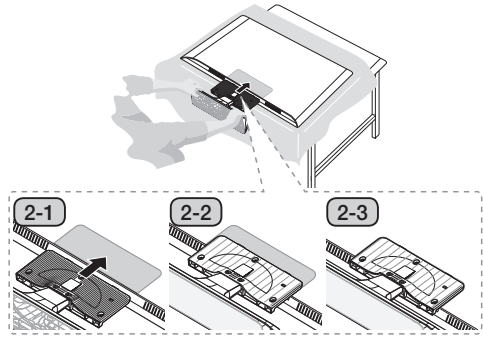

✎ Posizionare un panno morbido sul tavolo per proteggere lo schermo del televisore, quindi appoggiare il televisore sul panno con lo schermo rivolto verso il basso.

✎ Inserire la guida del piedistallo nell'alloggiamento sul fondo del televisore.

✎ Farlo scorrere fino al termine della guida in direzione della freccia quindi assemblarlo.

❸ Serrare prima le viti in basso, quindi serrare le viti superiori.

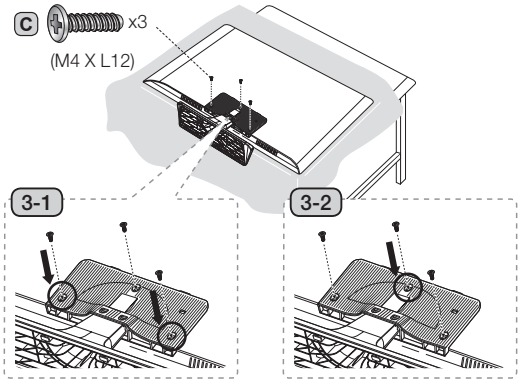

✎ Continuare a serrare le viti seguendo l'ordine descritto nel manuale.

❹ Una volta inclinato, riassemblarlo ❷ categoria.

✎ Verificare il corretto assemblaggio della guida del piedistallo al televisore.

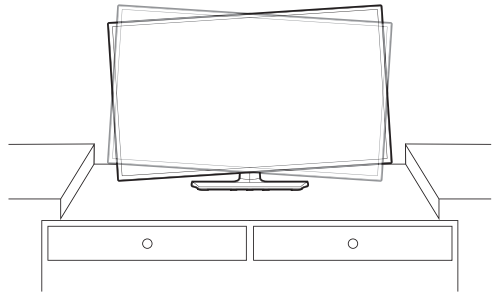

HG32ED690 / HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690

❶

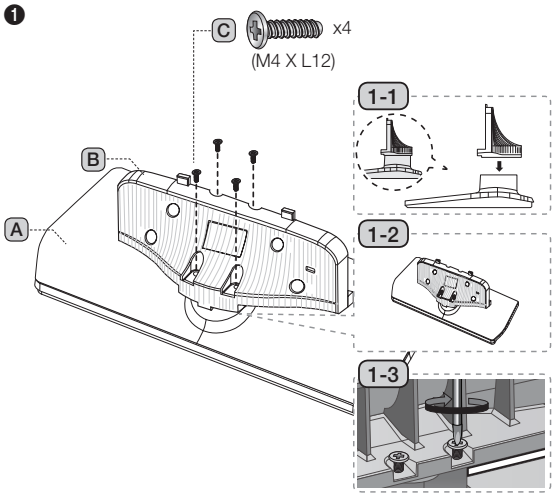

❷

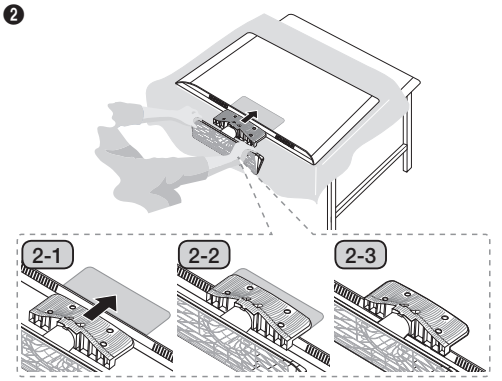

✎ Posizionare un panno morbido sul tavolo per proteggere lo schermo del televisore, quindi appoggiare il televisore sul panno con lo schermo rivolto verso il basso.

✎ Inserire la guida del piedistallo nell'alloggiamento sul fondo del televisore.

✎ Farlo scorrere fino al termine della guida in direzione della freccia quindi assemblarlo.

❸ Serrare per prima la vite sul fondo e per ultima la vite superiore.

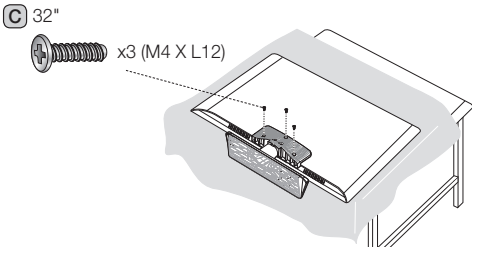

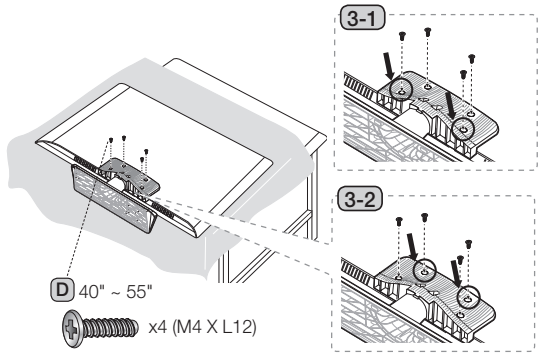

✎ Continuare a serrare le viti seguendo l'ordine descritto nel manuale.

❹ Una volta inclinato, riassemblarlo ❷ categoria.

✎ Verificare il corretto assemblaggio della guida del piedistallo al televisore.

✎ **NOTA**

- Distinguere la parte anteriore da quella posteriore di ogni componente prima di assemblarlo.
- Sollevare e spostare il televisore con l'aiuto di una seconda persona.

Assemblaggio del piedistallo girevole (TV da 32" o superiori)

⚠ **AVVERTENZA:** Se l'installazione del televisore prevede la possibilità di rotazione, è necessario fissare saldamente l'apparecchio al pavimento, al tavolo o al mobile TV come descritto nelle istruzioni di installazione.

I TV LED da 32” e superiori sono dotati di piedistallo girevole. E' possibile impostare il piedistallo in modo da permettere al televisore di ruotare di 20, 60 e 90 gradi a sinistra e destra grazie all'apposita staffa.

Rotazione 20°

Per configurare il televisore in modo che ruoti di 20° a sinistra e destra, inserire l'attrezzo sul fondo del piedistallo attraverso il foro curvato sulla staffa in corrispondenza dei 20°. Quindi, fissare la staffa al piedistallo utilizzando le tre viti fornite, come mostrato sotto.

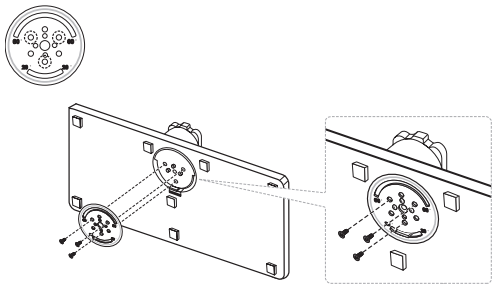

Rotazione 60°

Per configurare il televisore in modo che ruoti di 60° a sinistra e destra, inserire l'attrezzo sul fondo del piedistallo attraverso il foro curvato sulla staffa in corrispondenza dei 60°. Quindi, fissare la staffa al piedistallo utilizzando le tre viti fornite, come mostrato sotto.

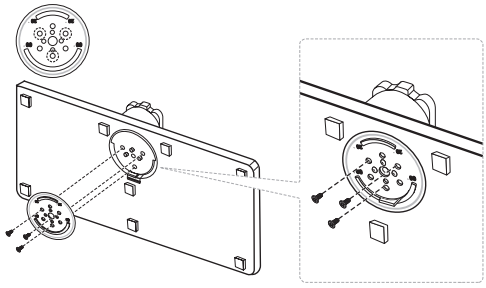

Rotazione 90°

Per configurare il televisore in modo che ruoti di 90° a sinistra e destra, rimuovere la staffa, quindi fissare al piedistallo le tre viti fornite come mostrato sotto.

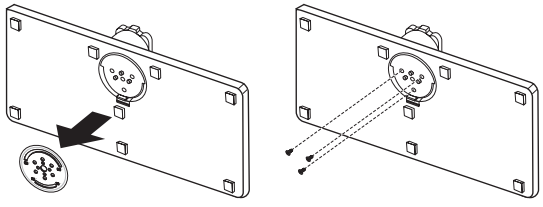

Kit di montaggio Hotel

Bullone corto (2EA)

Bullone lungo (2EA)

Dado (2EA)

Rondella (2EA)

Bullone + Dado

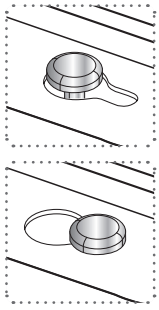

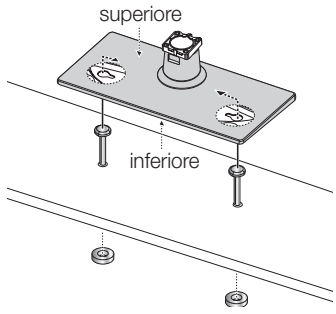

Posizionare il piedistallo su una superficie piana come un tavolo o un mobile TV come mostrato in figura.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni, assicurare il televisore al pavimento, al tavolo o al mobile TV utilizzando il Kit di montaggio Hotel come descritto in queste istruzioni.

Vista del pannello Connection

HG28ED690**

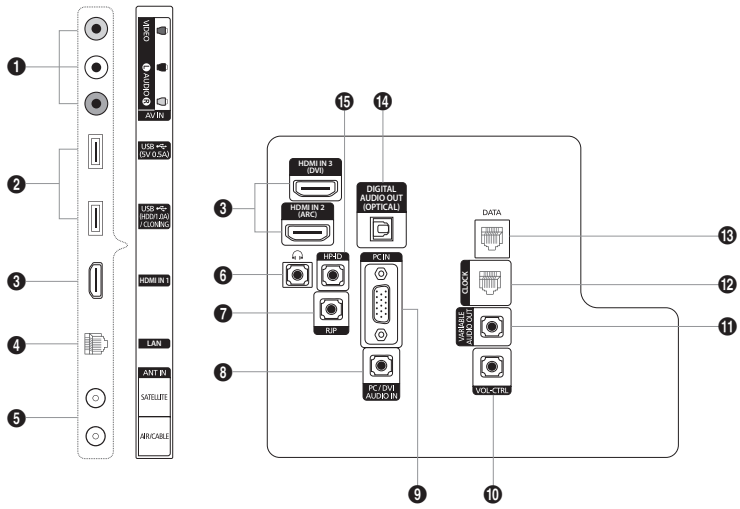

HG32ED690**
HG40ED690**
HG48ED690**
HG55ED690**

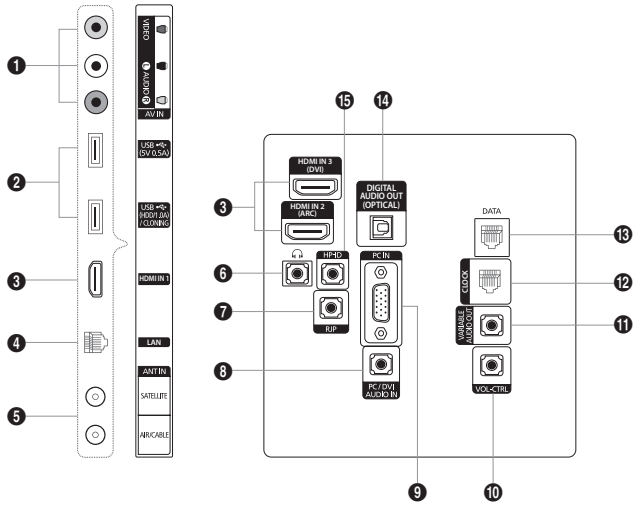

✎ Ogniqualvolta si collega un dispositivo esterno al televisore, verificare che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.

✎ Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

❶ AV IN

– Collegare i cavi audio alla porta “R-AUDIO-L” del televisore e gli altri terminali ai corrispondenti jack di uscita audio del dispositivo A/V.
– Collegare i cavi audio RCA (opzionali) alla porta "R - AUDIO - L" sul retro del televisore e gli altri terminali ai corrispondenti jack di uscita audio sul dispositivo esterno.
– Durante il collegamento a **AV IN**, il colore del jack **AV IN [Y/VIDEO]** (verde) non corrisponderà al colore del cavo video (giallo).

❷ USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING

– Connettore per aggiornamenti software e Pag. iniz. contenuti, ecc.
– Collegamento di servizio.

❸ HDMI IN 1, 2(DVI), 3(ARC)

Collega alla porta HDMI di un dispositivo con uscita HDMI.

✎ Non è necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI.

✎ Utilizzare il jack **HDMI IN 2(DVI)** per il collegamento DVI a un dispositivo esterno. Utilizzare un cavo o un adattatore DVI-HDMI per la connessione video e la porta **PC/DVI AUDIO IN** per l'audio.

❹ LAN

Collegare a una LAN cablata mediante cavo CAT 7.

❺ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)

– Per visualizzare correttamente i canali televisivi, il televisore deve ricevere il segnale da una delle seguenti sorgenti:
– Una antenna esterna / Un sistema televisivo via cavo

❻ PRESA CUFFIE

Le cuffie possono essere collegate al corrispondente jack sul televisore. Quando le cuffie sono collegate, l'audio proveniente dagli altoparlanti interni viene disabilitato.

❼ RJP

Per una maggiore comodità d'uso, questa porta di comunicazione RJP (Remote Jack Pack) permette la connessione di diversi dispositivi al modulo aggiuntivo.

Modalità di visualizzazione

E' inoltre possibile impostare una delle risoluzioni standard elencate nella colonna Risoluzione. Il televisore si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta.

Dopo la connessione del computer al televisore, impostare la risoluzione dello schermo per il televisore sul computer. La risoluzione ottimale è 1920 x 1080 a 60 Hz. Se è impostata su qualsiasi altro valore rispetto a quelli riportati nella tabella sottostante, il televisore potrebbe non visualizzare nulla. Impostare la risoluzione corretta in base a quando indicato nella guida dell'utente del computer o della scheda grafica.

Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate.

✎ La risoluzione ottimale è 1366 X 768 a 60 Hz.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1366 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+

✎ La risoluzione ottimale è 1920 X 1080 a 60 Hz.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O / V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1366 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1600 x 900RB	60.000	60.000	108.000	+/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack **HDMI IN 3(DVI)**.

✎ La modalità interlacciata non è supportata.

✎ Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.

✎ Le modalità Separata e Comp. sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

❽ PC/DVI AUDIO IN

Collegare al jack di uscita audio del PC.

❾ PC IN

Collegare al jack di uscita video del PC.

❿ VOL-CTRL

Utilizzato per controllare il volume dell'altoparlante 'Bathroom'. Collegare il Bathroom Wall Box alla porta VOL-CTRL.

⓫ VARIABLE AUDIO OUT

Utilizzato per l'uscita audio dell'altoparlante 'Bathroom'. Collegare il Bathroom Wall Box alla porta Variable (RCA).

⓬ CLOCK

Impostare l'orario dopo aver collegato il cavo dell'orologio esterno alla presa CLOCK. E' possibile usare la funzione External Clock Display.

⓭ DATA

– Usato per supportare la comunicazione dati tra il televisore e l'unità SBB.

– Il jack del televisore è di tipo RJ-12.

⓮ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Collegare a un componente Digital Audio.

⓯ HP-ID

Collegare il cavo alle prese HP-ID e cuffie simultaneamente, quindi collegarlo a un box cuffie (Headphone Box). Vedere pagina 20. Quando si collega una cuffia a un box cuffie, il funzionamento è identico.

Uso del Controller TV (tasto pannello)

Il controller TV è un tasto multidirezionale che consente all'utente di navigare senza telecomando.

✎ Alcune funzioni che richiedono l'immissione del PIN potrebbero non essere disponibili.

✎ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

✎ Esce dal menu premendo il controller per oltre 1 secondo.

✎ Quando si seleziona la funzione muovendo il controller in alto/in basso/a sinistra/a destra, non premere il controller. Se si preme il controller non sarà possibile utilizzare la funzione di selezione mediante lo spostamento in alto/in basso/a sinistra/a destra.

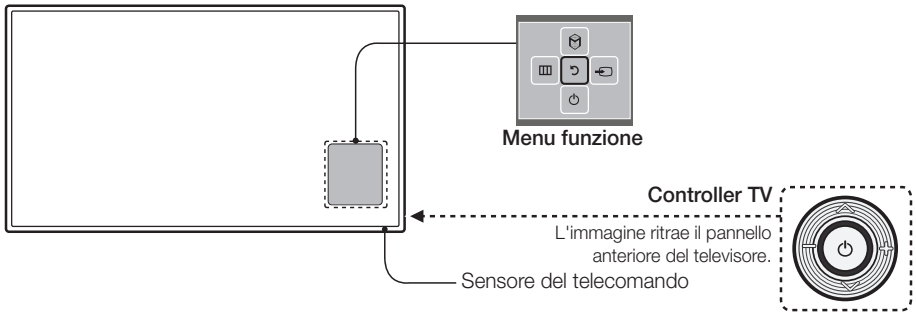

Accensione	Accende il televisore premendo il controller in modalità Standby.
Regola il volume	Regola il volume muovendo il controller da un lato all'altro a televisore acceso.
Selezione del canale	Seleziona il canale desiderato muovendo il controller in alto o in basso a televisore acceso.
Uso del menu funzione	Premere il controller a televisore acceso per visualizzare la schermata del menu funzione. Premendolo nuovamente, la schermata del menu funzione scompare.
Uso del Menu	Seleziona il **MENU**(▥) muovendo il controller nella schermata del menu funzione. Vengono visualizzati i menu OSD (On Screen Display) delle opzioni del televisore.
Selezione della Sorgente	Seleziona il **Sorgente**(⏎) muovendo il controller nella schermata del menu funzione. Viene visualizzata la schermata dell'elenco **Sorgente**.
Selezione SMART HUB (⬡)	Con il menu Funzione visibile a schermo, selezionare **SMART HUB** (⬡) spostando il Controller verso l'alto. Viene visualizzata la schermata principale SMART HUB. Selezionare un'applicazione spostando e premendo il Controller.
Spegnimento	Seleziona il menu **Spegnimento**(⏻) per spegnere il televisore muovendo il controller nella schermata del menu funzione.

✎ Per chiudere le schermate Menu, **SMART HUB** o Sorgente, premere il Controller per più di 1 secondo.

Standby mode

Non lasciare il televisore in modalità standby per un lungo periodo di tempo (quando si parte per le vacanze, ad esempio). Anche quando il tasto di accensione è disattivo, l'apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. Si consiglia quindi di scollegare il cavo di alimentazione.

Vista del telecomando

✎ Questo telecomando è dotato di punti in Braille sui tasti **Power, Canale** e Volume al fine di poter essere utilizzato da persone con deficit visivi.

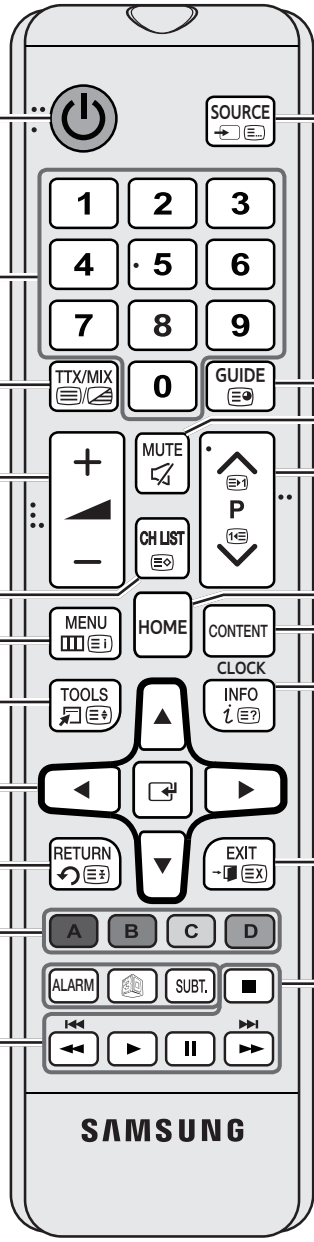

Spegne e accende il televisore.

Visualizza e seleziona le sorgenti video disponibili.

Accesso diretto ai canali.

Seleziona alternativamente le modalità Teletext, Doppia o Mista.

Per la visualizzazione della Guida elettronica ai programmi (EPG).

Esclude temporaneamente l'audio.

Regola il volume.

Cambia canali.

Visualizza l'elenco canali sullo schermo.

Passa alla schermata HOME.

Visualizza il menu OSD principale.

Visualizza **Pag. iniz. contenuti**.

Scelta rapida delle funzioni usate più di frequente.

Premere per visualizzare le informazioni sullo schermo TV.

CLOCK: Premendo il tasto **INFO** in modalità standby, sullo schermo del televisore viene visualizzato l'orario corrente.

Seleziona le voci del menu OSD e ne modifica i valori.

Ritorna al menu precedente.

Esce dal menu.

Tasti dei menu **Elenco canali**, **Pag. iniz. contenuti**, ecc.

Usare questi tasti in modalità **Pag. iniz. contenuti**.

ALARM: Immettere l'orario per l'accensione automatica del televisore.

: Attiva e disattiva la funzione 3D. (Non disponibile)

SUBT.: Visualizza i sottotitoli digitali.

Inserimento delle batterie (tipo: AAA)

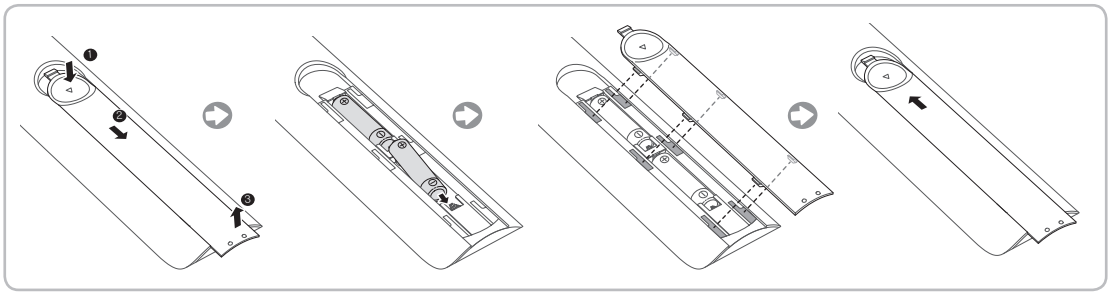

✎ NOTA

- Usare il telecomando entro un raggio di 7 metri dal televisore.
- Una illuminazione intensa può influenzare le prestazioni del telecomando. Evitare l'uso del telecomando nelle immediate vicinanze di lampade fluorescenti o insegne al neon.
- La forma e il colore possono variare in base al modello.
- Il tasto Remocon 'HOME' e '3D' non è supportato. Premendo questo tasto il televisore non risponderà ai comandi.

Samsung Smart Control (venduto separatamente)

✎ La forma e il colore possono variare in base al modello.

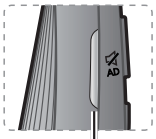

: Attiva/Disattiva l'audio.
AD: Tenere premuto questo tasto per visualizzare il pannello **Collegamenti di accessibilità**. Selezionare le opzioni per attivarle/disattivarle.

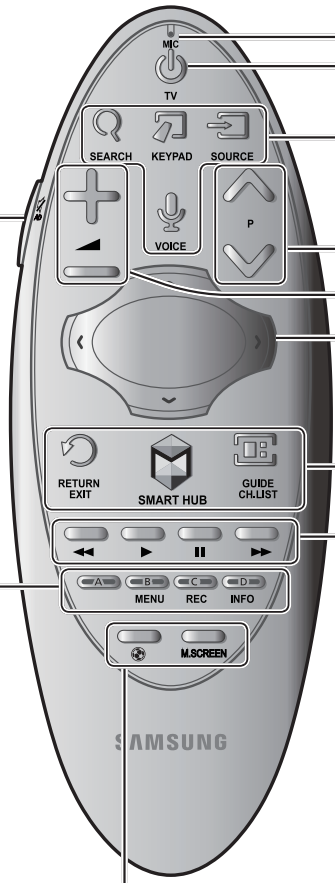

MIC: Usare il microfono con le funzioni Controllo vocale e Voce.
– Una pronuncia non chiara, un tono di voce inadeguato o la presenza di rumori ambientali possono influire sul **Voice Control**.

Accende/spegne il televisore.

SEARCH: Premere questo tasto per utilizzare la finestra di ricerca. (non disponibile)
KEYPAD: Con il telecomando virtuale a schermo è possibile immettere numeri, controllare contenuti e utilizzare funzioni.
SOURCE: Cambia la sorgente.
VOICE: Avvia il riconoscimento vocale. Quando l'icona del microfono viene visualizzata a schermo, impartire un comando vocale nel microfono.
– Pronunciare un comando vocale a 10~15 cm dal microfono a un volume di voce appropriato.

Per cambiare canale.

Per regolare il volume.

– Touchpad: Posizionare un dito sul touchpad e muovere il Samsung Smart Control. Il puntatore sullo schermo si sposta seguendo il movimento del Samsung Smart Control. Premere il touchpad per eseguire l'elemento evidenziato.
– ∧ ∨ 〈 〉: Per spostare il puntatore o il focus.

RETURN: Per tornare al menu precedente. Inoltre, premendo questo tasto durante la visione TV si torna al canale precedente.
EXIT: Tenere premuto questo tasto per uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
SMART HUB: Avvia il servizio **Smart Hub**. Premendo SMART HUB durante l'esecuzione di una applicazione, l'applicazione viene chiusa.
GUIDE: Visualizza la programmazione dei canali digitali.
CH.LIST: Tenere premuto per avviare **Elenco canali**.

Utilizzare questi tasti con funzioni specifiche. Utilizzare questi tasti in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo TV.

:Attiva la **Modalità Calcio** per la visione ottimale di eventi sportivi.
M.SCREEN: E' possibile dividere lo schermo TV e usare varie funzioni per vedere la TV, navigare in Rete, guardare video e molto altro ancora. Per ulteriori i nformazioni, vedere l' **e-Manual**.

Tasti colore: Utilizzare i tasti colorati per accedere alle ulteriori opzioni specifiche per la funzione in uso. Utilizzare i tasti colorati per accedere alle ulteriori opzioni specifiche per la funzione in uso.
– MENU: Tenere premuto per visualizzare il menu a schermo.
– REC: Tenere premuto per registrare la trasmissione.
– INFO: Tenere premuto per vedere le informazioni sul canale digitale o sul file multimediale corrente.

Inserimento delle batterie nello Samsung Smart Control

Per utilizzare lo Samsung Smart Control, vedere la figura sottostante e inserire le batterie nell'unità come indicato.

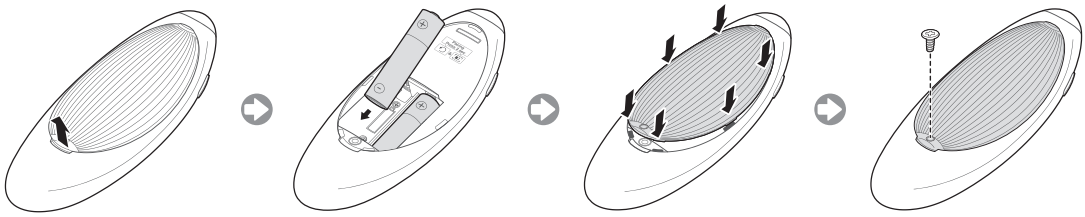

Sollevare delicatamente il coperchio del vano batterie, quindi rimuoverlo.

Inserire 2 batterie alcaline tipo AA facendo attenzione a rispettare la polarità.

Uso dello Samsung Smart Control

Con lo Samsung Smart Control usare il televisore è ancora più comodo e facile. Premendo il tasto **KEYPAD**, viene visualizzato a schermo un telecomando virtuale attraverso il quale l'utente può immettere numeri, controllare contenuti e attivare funzioni.

– Si consiglia di utilizzare lo Samsung Smart Control a una distanza inferiore a 6 m. La distanza operativa può variare a seconda delle condizioni dell'ambiente wireless.

Abbinamento dello Samsung Smart Control

Per controllare il televisore con lo Samsung Smart Control, abbinare lo Samsung Smart Control al televisore via Bluetooth. Abbinare lo Samsung Smart Control al televisore.

– Lo Samsung Smart Control può essere abbinato a un solo televisore.

Per accendere il televisore, puntare lo Samsung Smart Control verso il ricevitore del telecomando sul televisore e premere il tasto **TV**.

– La posizione del ricevitore può variare in base al modello.

Riconnessione dello Samsung Smart Control

Se il Samsung Smart Control smette di funzionare o funziona in modo anomalo, ciò potrebbe essere dovuto alla scarsa potenza della batteria pertanto si consiglia di sostituirla.

Se il problema persiste, il Samsung Smart Control ripristina l'abbinamento con il televisore.

1. Premere contemporaneamente i tasti **RETURN** e **GUIDE** per oltre 3 secondi.
   – Posizionare il Samsung Smart Control a circa 30 ~ 40 cm dal televisore e puntarlo verso il ricevitore del telecomando.
2. L'icona di connessione viene visualizzata a schermo. Al termine, Samsung Smart Control viene collegato automaticamente al televisore.

Quando sullo schermo appare questa icona di allarme...

La seguente icona di allarme indica che le batterie dello Samsung Smart Control sono esauste. Se viene visualizzata l'icona di allarme, sostituire le batterie. Samsung raccomanda l'uso di batterie alcaline per una maggiore durata del telecomando.

<Icona Allarme batteria esausta>

Uso del televisore muovendo lo Samsung Smart Control

Lo Samsung Smart Control dispone di un sensore di movimento (giroscopio) per controllare il televisore attraverso lo spostamento dello Samsung Smart Control.

Posizionando un dito sul touchpad, sullo schermo viene visualizzato un puntatore. Tenere premuto e muovere il Samsung Smart Control. Il movimento del puntatore rispecchia quello del Samsung Smart Control. E' inoltre possibile scorrere le schermate verso l'alto e il basso.

– Alzando il dito dal touchpad, il puntatore scompare dallo schermo.

Uso del televisore con il touchpad

Accedere al menu **Supporto** e selezionare l'opzione **Esercit. su Smart Control** per apprendere l'uso del touchpad seguendo le istruzioni a schermo.

Spostamento del focus/puntatore

Premere i tasti direzionali (su, giù, sinistra e destra) per spostare il puntatore o il focus nella medesima direzione.

Accesso ai menu e Selezione delle voci

Premere il touchpad. Questa azione consente di accedere al menu TV o di selezionare una voce.

Visualizzazione di menu contestuali su Smart Hub

Tenere un dito premuto sul touchpad nella schermata Smart Hub. Viene visualizzato il menu Opzioni disponibile per la voce selezionata.

– Il menu Opzioni dipende dal contesto.

Accesso al pannello Smart Hub

Nella schermata Smart Hub, trascinare un dito verso destra o sinistra sul touchpad. Questa azione consente di spostare i pannelli Smart Hub a sinistra o a destra.

Scorrimento sul Web Browser

Scorrere un dito verso l'alto/il basso sul touchpad nella schermata Web Browser. Questa azione permette di scorrere il contenuto della schermata web.

Collegamento del televisore all'unità SBB

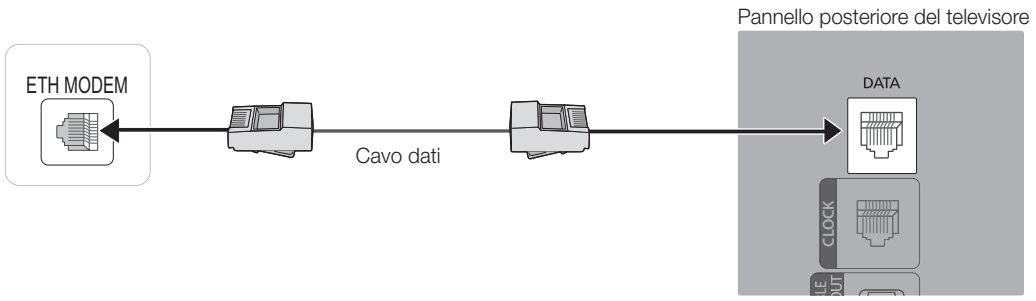

1. Collegare il jack **DATA** del televisore al jack [ETH MODEM] dell'unità STB (SBB) mediante il cavo Dati.
   ✎ Utilizzo della comunicazione dati.

Elenco dei rivenditori e dei cavi dati compatibili in dotazione al televisore

- Confermare l'uso del cavo dati corretto con il proprio fornitore. Vedere l'etichetta del codice riportata sui cavi dati.

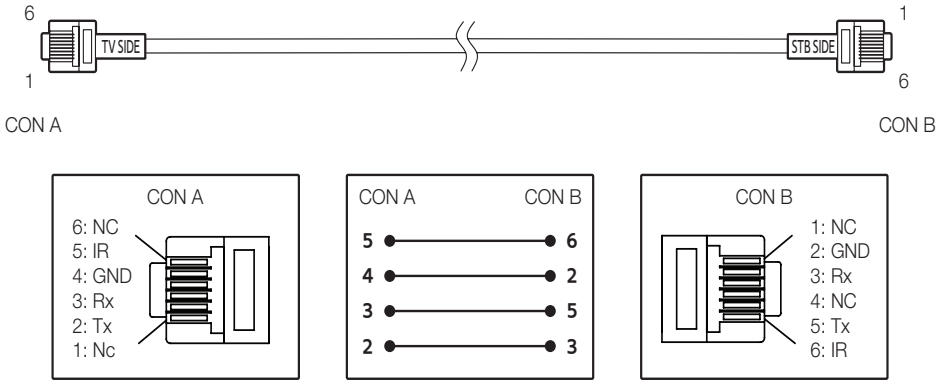

Collegamento degli altoparlanti 'Bathroom'

Per il collegamento degli altoparlanti 'Bathroom' utilizzare il metodo seguente.

Collegamento tramite l'uscita Variable Output (disponibile senza un amplificatore esterno)

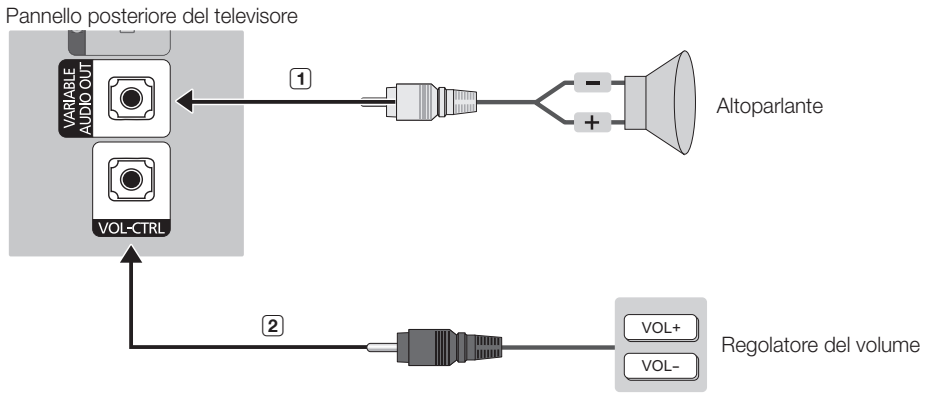

1. Collegare la porta **VARIABLE AUDIO OUT** del televisore agli altoparlanti Bathroom Wall dell'hotel.



2. Collegare il jack **VOL-CTRL** del televisore alla porta Volume Control Box Switch dell'altoparlante Bathroom Wall dell'hotel.
   - ✎ La massima potenza di uscita dell'altoparlante è di 4W, 8Ω.
   - ✎ La porta **VARIABLE AUDIO OUT** supporta solo l'uscita **Mono**.

- Installazione regolatore del volume
  - Configurando il regolatore del volume come indicato in figura, è possibile regolare il volume degli altoparlanti del bagno.
  - Il jack che collega il regolatore del volume al televisore è una normale presa telefonica da 3,5 mm.
  - L'interruttore del regolatore del volume è di tipo Tact.
    - ✎ Impostazione della modalità Sub AMP
  - **0**: Disattiva la funzione Sub AMP (PWM off).
  - **1**: Determina il volume secondario (Sub) in base al controllo del volume principale. CiÃ² significa che il volume secondario è determinato in base ai valori del volume di accensione, del volume minimo e del volume massimo della modalità Hotel.
  - **2**: Determina il volume in base alle impostazioni del pannello di controllo della sala da bagno.
- Specifiche della porta di uscita Variable Output
  - Cavo altoparlante: Usare un cavo per altoparlanti di lunghezza non superiore a 25m.

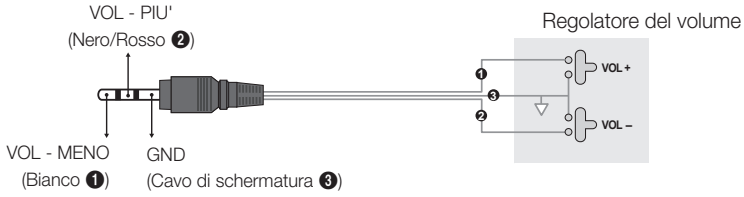

Audio Loop In

E' possibile installare un'ulteriore scatola cuffie alla testata del letto o alla scrivania per una maggiore comodità dell'ospite. Le procedure di installazione sono descritte sotto.

- Disegno dettagliato della scatola cuffie.

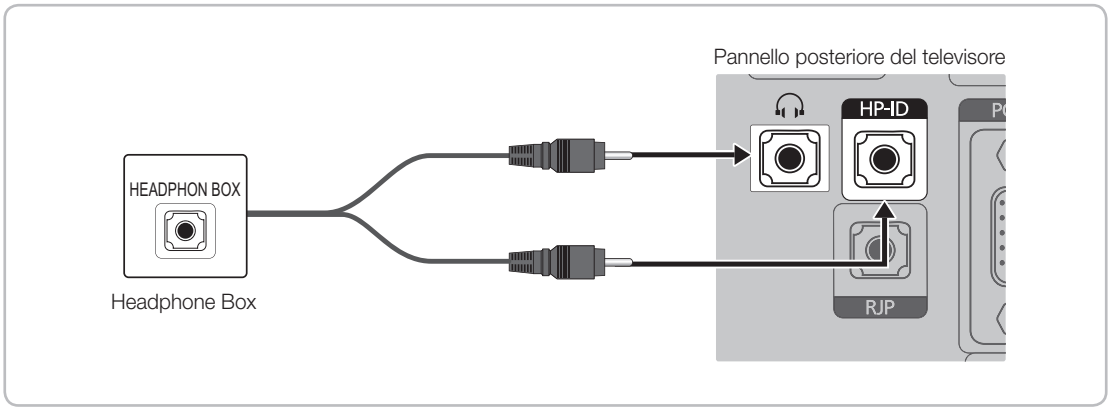

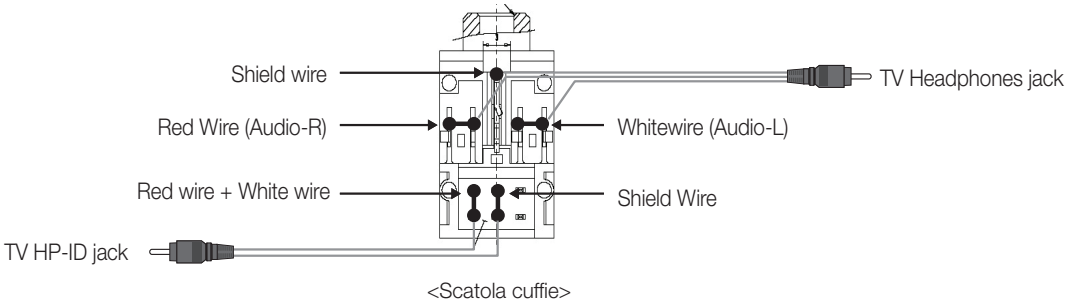

<Scatola cuffie>

Collegamento di MediaHub HD

Uscita di qualsiasi sorgente esterna collegata al MediaHub HD al desk dell'hotel.

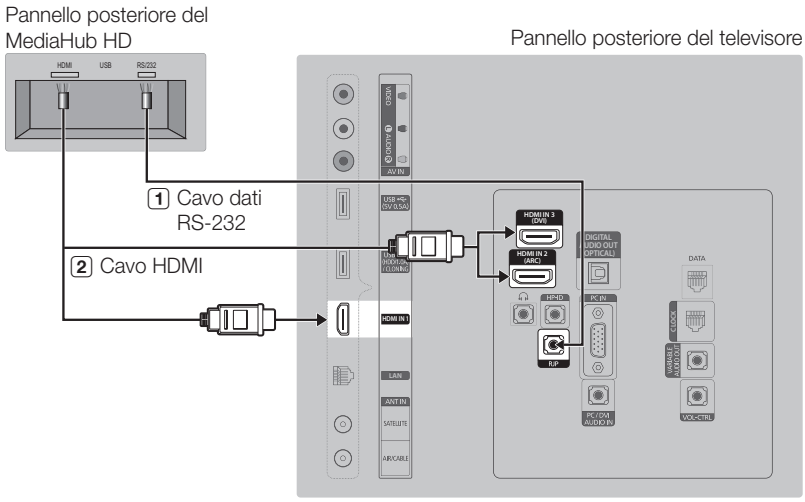

1. Collegare la porta **RJP** del televisore alla porta RS/232 del MediaHub HD.
2. Collegare la porta **HDMI IN 1**, **2(ARC)** o **3 (DVI)** del televisore alla porta HDMI del MediaHub HD.

- MediaHub HD
  - MediaHub HD è un modulo hardware dotato di diversi ingressi Audio Video (A/V, Audio, PC, HDMI e USB) e corrispondenti uscite. Le corrispondenti sorgenti di uscita vengono collegate dal MediaHub al televisore. MediaHub comunica con il televisore mediante la porta RS232. Hot Plug & Play è una funzione che permette agli ospiti dell'hotel di collegare una sorgente esterna al MediaHub. MediaHub comunica con il televisore inviando messaggi sulle sorgenti Attive/Inattive. Il televisore passa quindi alla sorgente esterna Attiva.
  - Collegare la porta HDMI del MediaHub alla porta **HDMI IN 3(DVI)** del televisore.
  - Quando il televisore è acceso, collegarlo all'RJP entro 10 secondi.
- Funzioni speciali
  - PIP
  - Rilevazione automatica

Collegamento dell'RJP (Remote Jack Pack)

Uscita di qualsiasi sorgente esterna collegata all'RJP al desk dell'hotel.

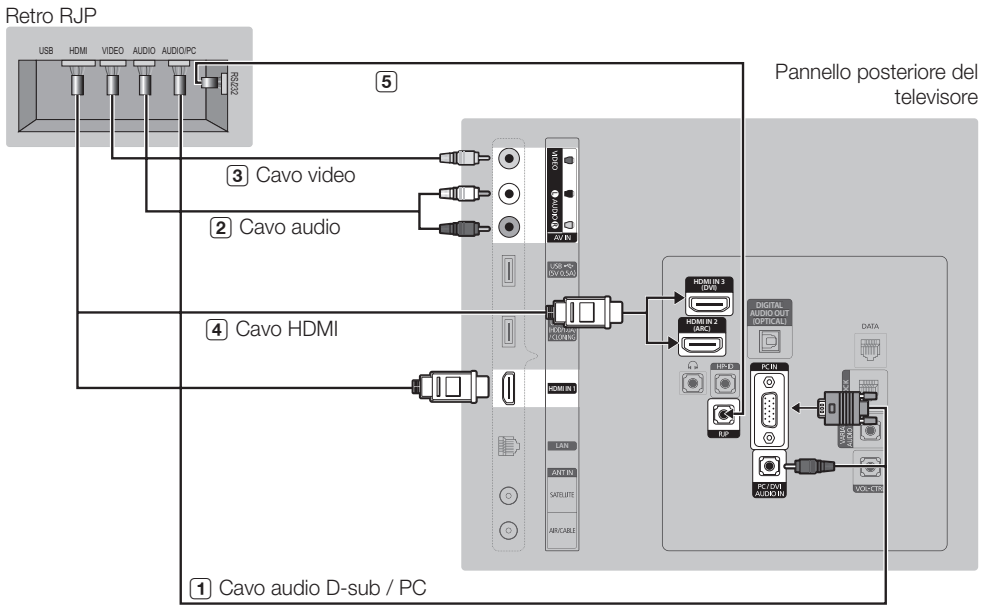

1. Collegare la porta **PC IN** / **PC/DVI AUDIO IN** del televisore alla porta PC/AUDIO dell'RJP.
2. Collegare la porta **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** del televisore alla porta VIDEO dell'RJP.
3. Collegare la porta **AV IN [VIDEO]** del televisore alla porta VIDEO dell'RJP.
4. Collegare la porta **HDMI IN 1**, **2(ARC)** o **3 (DVI)** del televisore alla porta HDMI dell'RJP.
5. Collegare la porta **RJP** del televisore alla porta RS/232 dell'RJP.

   ✎ L'RJP (Remote Jack Pack) compatibile con questo televisore Samsung è il TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) e TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack)**: L'acronimo RJP significa Remote Jack Pack. RJP è un modulo hardware dotato di diversi ingressi Audio Video (A/V, Audio, PC e HDMI) e corrispondenti uscite. Le corrispondenti sorgenti di uscita vengono collegate dall'RJP al televisore. RJP comunica con il televisore mediante la porta RS232. Hot Plug & Play è una funzione che permette agli ospiti dell'hotel di collegare una sorgente esterna all'RJP. RJP comunica con il televisore inviando messaggi sulle sorgenti Attive/Inattive. Il televisore passa alla sorgente esterna Attiva in base alla priorità impostata dall'utente.

  ✎ E' possibile selezionare **HDMI IN 1**, **2(ARC)** o **3(DVI)** e **AV IN** per la connessione **RJP**.

  ✎ Quando il televisore è acceso, collegarlo all'**RJP** entro 10 secondi.

- L'RJP può essere reimpostato alle impostazioni di fabbrica premendo i tasti A/V e HDMI simultaneamente per 10 secondi. Tutti i LED lampeggeranno 5 volte per segnalare che tutte le operazioni sono state completate.
- L'RJP disattiverà automaticamente tutti i LED dopo 5 minuti per evitare una inutile illuminazione della stanza. I LED spenti si riaccenderanno se l'ospite azionerà uno dei tasti; si spegneranno nuovamente dopo altri 5 minuti di inattività . Se l'ospite aziona un altro tasto sorgente, il televisore passerà alla sorgente selezionata e il corrispondente LED si accenderà.
- A seguito del ripristino dell'RJP o dello spegnimento/dell'accensione del televisore, sono necessari circa 10 secondi per ripristinare la comunicazione tra il televisore e l'RJP.
- La tabella che segue mostra il tempo approssimativo in secondi per passare dal televisore alla sorgente di ingresso, in base alla priorità impostata.

  ✎ Scenario 1: Nessun ingresso selezionato.

Sorgente	Per collegare
AV	2 sec
PC	0,7 sec
HDMI	3,9 sec

  ✎ Scenario 2: Sono collegati due o più ingressi e una sorgente di ingresso viene scollegata e successivamente ricollegata.

Sorgente	Per scollegare	Per collegare	Totale
AV	4,5 sec	2 sec	6,5 sec
PC	0,7 sec	0,7 sec	1,4 sec
HDMI	3,9 sec	3,9 sec	7,8 sec

  ✎ Per esempio, se l'RJP ha tutte le sorgenti attive AV, PC e HDMI collegate, AV ha la massima priorità. Se l'RJP è in modalità HDMI, e un ospite rimuove e ricollega AV, il tempo minimo necessario per passare alla modalità AV è di 6,5 secondi.
- Per collegare un dispositivo audio (Ipod o Mp3), la modalità Musica deve essere impostata su ON e Jack Ident detect deve essere impostato su OFF.
- Sono supportate le sorgenti di ingresso A/V, PC e HDMI.

Connessione a uno slot COMMON INTERFACE (alloggiamento scheda per la visione del televisore)

✎ Scenario 1: Se non vi sono ingressi collegati.

Collegamento dell'adattatore di schede CI

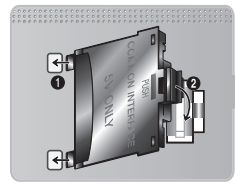

Collegare l'adattatore come mostrato di fianco.

✎ Per installare l'adattatore della SCHEDA CI, rimuovere l'adesivo sul televisore.

Per collegare l'adattatore della SCHEDA CI, seguire questi passaggi.

✎ Si consiglia di collegare l'adattatore prima di eseguire l'installazione del sistema di montaggio a parete o di inserire la “SCHEDA CI o CI+.”

1. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella presa a due poli sul prodotto ❶.
   ✎ Cercare le due aperture sul retro del televisore, accanto alla porta COMMON INTERFACE.
2. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella porta COMMON INTERFACE sul prodotto ❷.
3. Inserire la “SCHEDA CI o CI+”.

Si consiglia di inserire la scheda CI prima di installare il televisore a parete.Inserire la scheda solo dopo aver collegato l'adattatore della SCHEDA CI al televisore. In caso contrario, potrebbe risultare difficoltoso collegare il modulo.

Uso della “SCHEDA CI o CI+”

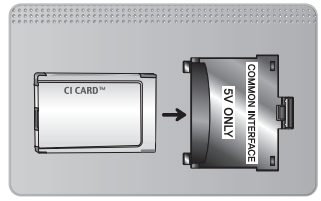

Per visualizzare canali a pagamento, è necessario inserire una “SCHEDA CI o CI+”.

- Non inserendo una "SCHEDA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio “Segnale criptato”.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEDA CI o CI+", l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio “Updating Completed” (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

✎ **NOTA**

- E' necessario richiedere una "SCHEDA CI o CI+" al fornitore del servizio locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEDA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEDA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento COMMON INTERFACE può variare in base al modello.
- La "SCHEDA CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.
- In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.
- Inserire la “SCHEDA CI o CI+” in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Lo schermo non visualizzerà le immagini oppure queste saranno distorte.

Impostazione dei dati delle Opzioni Hotel

Per accedere: Premere nel seguente ordine i tasti **MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER** ↵. (Dalla modalità Hospitality, viene impostata la modalità Standalone.)

Per uscire da questo menu: spegnere e riaccendere.

✎ In base al modello TV e alla regione alcuni menu potrebbero NON essere inclusi.

Funzione Hotel TV			Descrizione
Categoria	Voce	Valore iniziale	
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Selezionare la modalità Hospitality. • Modalità Interactive: Il televisore funziona con un SI STB o SBB. • Modalità Standalone: Il televisore funziona da solo, senza l'ausilio di un SI STB o SBB.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	• Modalità Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo • Modalità Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On	Power On Channel	Last Saved	Imposta i valori predefiniti, che verranno applicati all'accensione del televisore. • User Defined: Permette di impostare manualmente il tipo di canale e il canale di accensione. Vedere le voci Power On Channel e Channel Type sotto. • Last Saved: Selezionando questa voce, quando si riaccende il televisore l'apparecchio trasmetterà il canale visualizzatoallo spegnimento dell'apparecchio.
	Power On Channel Num	1	All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.
	Power On Channel Type	ATV	Seleziona la banda del canale: AIR (analogica), DTV (digitale), CATV (cavo analogica), CDTV (cavo digitale)
	Power On Volume	Last Saved	• User Defined: Permette di impostare manualmente il volume di accensione. Vedere Power On Volume sotto. • Last Saved: All'accensione, il televisore torna al livello di volume impostato al momento dello spegnimento.
	Power On Volume Num	10	In modalità Hospitality Stand Alone il televisore si accende con il livello di volume impostato.
	Min Volume	0	Il Livello di volume minimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
	Max Volume	100	Il Livello di volume massimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
	Power On Source	TV	Seleziona la sorgente di ingresso impostata all'accensione del televisore.
	Power On Option	Last Option	Determina lo stato al quale il televisore torna dopo una interruzione di corrente o dopo lo scollegamento della spina dalla presa e il suo successivo reinserimento. • Last Option: Torna all'ultimo stato di funzionamento. Se il TV era in modalità Standby, tornerà in modalità Standby. Se era acceso, si riaccenderà. • Power ON: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore si riaccende. • Standby: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore entra in modalità Standby.
Channel	Channel Setup		Fornisce accesso diretto e immediato ad alcune funzioni del menu Canale sul menu Canale dell'utente, come Sintonizzazione automatica, Selezione antenna, ecc.
	Channel Editor		Channel Editor permette di modificare i canali memorizzati nella memoria del televisore. Usando Channel Editor è possibile: • Modificare il numero e i nomi dei canali e ordinarli in base all'ordine preferito. • Escludere temporaneamente il video dai canali selezionati. La funzione di esclusione temporanea del video fornisce solo l'uscita audio visualizzando contemporaneamente una icona a forma di altoparlante sullo schermo. Channel Editor permette inoltre di visualizzare facilmente le informazioni su ogni canale senza la necessità di visualizzare direttamente il canale relativo.
	Mixed Channel Map	ON	Questa funzione permette di mostrare/scorrere i canali di tutti i tipi di antenna (Antenna/Cavo o Satellite) contemporaneamente. • ON: Se la voce è impostata su ON, gli ospiti possono accedere alla mappa canali indipendentemente dal tipo di antenna selezionata. L'elenco canali includerà tutti i canali ricevuti via antenna e via cavo. • OFF: Se la funzione è impostata su OFF, gli ospiti possono accedere alla mappa canali corrispondente solo al tipo di antenna selezionata [ANTENNA/CAVO o Satellite]. Le voci Channel list/Channel Editor mostreranno solo i canali del tipo di antenna selezionata.

Funzione Hotel TV			Descrizione
Categoria	Voce	Valore iniziale	
Channel	Dynamic SI	OFF	• ON: Verifica il numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV non è accessibile) • OFF: Nessuna verifica del numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV è accessibile, tuttavia l'aggiornamento del numero del programma del canale aggiunto non è supportato)
	Channel Rescan Message	ON	Quando esiste una mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella mappa dei canali e i dati trasmessi, il televisore sintonizza automaticamente i canali per ripristinare i dati/parametri nella mappa dei canali. • ON: Quando la funzione Channel Rescan Message è impostata su ON, un messaggio a schermo avviserà gli ospiti dell'hotel che è in corso la scansione dei canali. • OFF: L'amministratore dell'hotel può impostare la funzione Channel Rescan Message su OFF qualora non si desideri visualizzare l'OSD del messaggio di scansione sul televisore degli ospiti.
	Pan Euro MHEG	OFF	• OFF: Se la funzione Pan Euro MHEG è impostata su Off, MHEG viene eseguito secondo le specifiche di prodotto esistenti. • ON: Se Pan Euro MHEG è impostato su On, MHEG è attivo indipendentemente dalle specifiche di prodotto o dalla regione.
	My Channel	OFF	Attiva o disattiva la funzione My channel.
	Genre Editor	…	Modifica il genere dei canali. (Disponibile quando My channel è On)
	Subtitle Auto On	OFF	Questa funzione imposta su On/Off la funzione che attiva automaticamente i sottotitoli in uno specifico paese. Questa funzione è supportata per gli Hotel TV predisposti per ricevere le trasmissioni DVB che si stanno diffondendo in Europa. Questa funzione è relativa alle specifiche per sottotitoli francesi. Le funzioni sottotitoli degli altri paesi operano secondo le specifiche del paese indipendentemente dalla funzione Subtitle Auto On. • ON: Quando la funzione Subtitle Auto On è attiva, segue le specifiche dei sottotitoli francesi. • OFF: Quando la funzione Subtitle Auto On è disattiva, non segue le specifiche dei sottotitoli francesi.
	TTX Widescreen Mode	OFF	Amplia la sezione sottotitoli per adattarsi allo schermo.
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Attiva o disattiva il menu Picture.
	Menu Display	ON	• ON: Il menu principale viene visualizzato. • OFF: Il menu principale non viene visualizzato.
	Tools Display	ON	Mostra o nasconde il menu Strumenti.
	Channel Menu Display	OFF	Mostra o nasconde il menu Canale.
	Panel Button Lock	Unlock	Attivare e disattivare le funzioni del pannello frontale (tasti locali). • Unlock: Sblocca tutti i tasti del pannello. • Lock: Blocca tutti i tasti del pannello. • OnlyPower: Blocca tutti i tasti del pannello escluso il tasto di accensione. • Menu/Source: Blocca i tasti del pannello Menu e Sorgente.
	Home Menu Display	ON	OFF: Il menu Home non viene visualizzato. ON: Il menu Home viene visualizzato.
	Home Menu Editor		Modifica del menu Home.
	Home Menu Auto Start	ON	ON: Il menu Home è impostato su Auto Start. OFF: Il menu Home non è impostato su Auto Start.
	Bluetooth Music Player	ON	Attiva o disattiva Bluetooth Music Player.
Clock	Clock Type	OFF	Off: Nessuna opzione orologio del menu Factory sarà attiva. Solo il menu principale. SW Clock: Solo l'orologio SW sarà attivo.
	Local Time	Manual	Selezione del metodo di aggiornamento dei dati relativi all'orologio • Manual: Usare i dati dell'orologio provenienti dal canale DVB o l'impostazione manuale dell'orologio quando il televisore è in modalità standalone. • TTX: Ottiene le informazioni orarie dallo stream TTX. • Time Channel: Usare i dati dell'orologio provenienti dal tipo o numero di canale selezionato.

Funzione Hotel TV			Descrizione
Categoria	Voce	Valore iniziale	
Music Mode	Music Mode AV	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso AV. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
	Music Mode PC	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso PC. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
	Music Mode Backlight	OFF	Usare l'opzione Backlight On/Off in modalità Musica per risparmiare energia.
Remote Jack Pack	Priority AV	1	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
	Priority PC	2	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
	Priority HDMI	3	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
	AV Option	AV	Seleziona la sorgente RJP AV (la selezione della sorgente dipendente dal modello).
	HDMI Option	HDMI 1	Seleziona la sorgente HDMI del televisore da collegare al jack RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
External Source	USB Pop-up Screen	Default	Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore: • Default: sullo schermo viene visualizzata una finestra. • Automatic: viene visualizzato automaticamente il menu dei contenuti del dispositivo USB. • Disable: Non vengono visualizzati né il menu né la finestra.
	External Source Banner	ON	Se la voce è impostata su On, il televisore visualizza l'External Source Banner (informazioni) quando si passa da una sorgente esterna a un'altra, si preme il tasto Info o si accende il televisore. • ON: Sullo schermo del televisore vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna. • OFF: Sullo schermo del televisore non vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna.
	Auto Source	OFF	• ON: Quando una sorgente esterna viene collegata al televisore, l'apparecchio la identifica e la visualizza automaticamente. • OFF: La funzione Auto Source è disattiva. • PC: Solo identificazione automatica ingresso PC.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Seleziona la sorgente di ritorno del televisore una volta terminata una connessione Anynet+ (HDMI-CEC). (Questa funzione è particolarmente utile per il Guestlink RJP.)
Bathroom Speaker	Sub Amp Mode	2	Determina la modalità operativa Sub AMP. • 0: Disattiva la funzione Sub AMP (PWM off). • 1: Determina il volume secondario in base al controllo del volume principale. Ovvero, il volume secondario viene determinato in base al volume di accensione, al volume minimo e al volume massimo. • 2: Determina il volume in base alle impostazioni del pannello di controllo della stanza da bagno.
	Sub Amp Volume	6	Condizione iniziale del livello Sub AMP Volume all'accensione.
HP Management	HP Mode	OFF	• ON: Consente di ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti TV e dalle cuffie collegate. Tuttavia è possibile regolare solo il volume degli altoparlanti TV. • OFF: Consente di ascoltare l'audio solo dalle cuffie, se queste sono collegate al televisore.
	Default HP Volume	10	Configurare il volume delle cuffie quando HP MODE è impostata su ON.
	Main Speaker	ON	• ON: Riproduce l'audio TV attraverso gli altoparlanti TV. • OFF: Riproduce l'audio TV solo attraverso le cuffie
Eco Solution	Energy Saving	Off	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. • Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico. • Low: Imposta il televisore in modalità a basso risparmio energetico. • Medium: Imposta il televisore in modalità a medio risparmio energetico. • High: Imposta il televisore in modalità ad alto risparmio energetico.

Funzione Hotel TV			Descrizione
Categoria	Voce	Valore iniziale	
Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Visualizza un messaggio di benvenuto per 5 secondi all'accensione del televisore.
	Edit Welcome Message		Modifica il messaggio di benvenuto.
	Hospitality Logo	OFF	Attiva e disattiva la funzione Hospitality logo; se la voce è On, all'accensione il televisore visualizza il logo prima di visualizzare il segnale della sorgente impostata per il periodo definito nel campo "Logo Display Time".
	Hospitality Logo DL	…	Esegue il download del logo Hospitality. Requisiti del file del logo Hospitality: • Solo file BMP o AVI. • Dimensione massima del file: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB. • Il file può essere denominato solo samsung.bmp o samsung.avi.
	Logo Display Time	…	Imposta il tempo di visualizzazione del logo (3/5/7 secondi).
Cloning	Clone TV to USB		Clona le impostazioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.
	Clone USB to TV		Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul televisore.
	Setting Auto Intialize	OFF	Quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su On e l'alimentazione viene scollegata e quindi ricollegata, oppure l'interruttore generale di corrente viene disattivato e poi riattivato, i dati vengono ripristinati ai valori clonati. Se non esiste alcun valore clonato e la voce Setting Auto Initialize è impostata su On, questa verrà ignorata e l'operazione sarà uguale a quella eseguita quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su Off.
REACH Soulution	REACH 3.0	OFF	• ON: Questo televisore supporta la funzione REACH 3.0. • OFF: Questo televisore non supporta la funzione REACH 3.0.
	REACH Channel	…	Assegna un numero di canale DTV per eseguire l'aggiornamento dei dati REACH. Questo numero di canale deve essere uguale al numero impostato nel Server REAC H.
	Group ID	…	Selezionare il Group ID del server REACH. (Vedere il manuale del server REACH per maggiori informazioni.)
	Ticker	OFF	• ON: Viene visualizzato il contenuto del Ticker. • OFF: Non viene visualizzato il contenuto del Ticker.
	REACH Update Time	…	Questa funzione consente di indicare quando si desidera scaricare dal server REACH sul TV dati quali aggiornamenti SW, clonazione di file e contenuti S-LYNC REACH: 1hour: Ogni ora 2hour: Ogni 2 ore 12:00 am: Ogni giorno alle 12:00 2:00 am: ogni giorno alle 02:00 12:00 pm: ogni giorno alle 24:00 2:00 pm: Ogni giorno alle 02:00
	REACH Update Immediate	…	• ON: Quando il televisore entra in modalità standby (il cavo di alimentazione è collegato alla presa ma l'alimentazione è disattivata), i dati REACH vengono aggiornati sul televisore. • OFF: I dati REACH vengono aggiornati solo sul televisore all'orario di aggiornamento del server REACH.
	Room Number	…	Imposta il numero di stanza.
	REACH Server Version	…	Viene visualizzata la versione del server REACH.
Network	Network Setup		Per il collegamento a una rete wireless o cablata e l'accesso a Internet.
	SmartHub Model Setting		Imposta il modello SmartHub.
	SmartHub Setting		Imposta SmartHub.

Funzione Hotel TV			Descrizione
Categoria	Voce	Valore iniziale	
Widget Solution	Widget Mode	ON	Modalità Widget ON/OFF.
	Solution Type	Vendor Server	Seleziona il tipo di soluzione (Vender Server/ SINC Server).
	Server URL Setting		Imposta l'URL del server.
	License Server IP Setting	…	Imposta l'indirizzo IP del server.
	IPTV Mode	ON	Attiva/disattiva la modalità IPTV.
	Virtual Standby	OFF	Attiva/disattiva la modalità Standby. Quando la voce Virtual Standby è impostata su On, il televisore consuma una quantità di corrente compresa tra 9,5 W e 17,4 W (in base alle dimensioni dello schermo).
	Instant On	OFF	Imposta la modalità di avviamento.
	Room Num Setting		Imposta il numero di stanza.
System	Self Diagnosis for TV	…	Accede al menu di auto diagnosi. • Test immagine: Per controllare eventuali problemi di visualizzazione delle immagini. Se il problema persiste nell'immagine di test, selezionare Yes e seguire le istruzioni visualizzate a schermo. • Test audio: Usare la melodia predefinita per accertare eventuali problemi audio. Se il problema persiste durante il test, selezionare Yes e seguire le istruzioni visualizzate a schermo.
	Self Diagnosis for HTV	…	Le voci di menu per il controllo della funzione HD vengono visualizzate se il tasto Proldiom DTV Channel non funziona: Ok/Failure (Hotel US) STB SI Vendor Setting: SI Name Ok/Failure Bathroom AMP: Ok/Failure (Hotel EU) RTC: Ok/Failure (Hotel EU) PC Audio Test: Ok/Failure PC Self Test: Ok/Failure
	SW Update	…	Funzione di aggiornamento SW USB.
	Service Pattern	OFF	Stessa funzione con SVC Service Pattern
	Sound Bar Out	OFF	ON: L'audio proveniente dall'altoparlante TV verrà escluso. L'audio verrà emesso attraverso la porta HDMI. Per ascoltare l'audio è necessario collegare una Sound Bar. OFF: L'audio verrà emesso normalmente attraverso gli altoparlanti TV.
	Contact Samsung		Visualizza il sito web del centro assistenza Samsung correlato, la versione software e il Mac address.
	Standby LED	ON	Quando il TV è in modalità standby, è possibile configurare le impostazioni del LED esterno. • ON: Il LED è acceso. • OFF: Il LED è spento.
	TV Reset		Ripristino ai valori di fabbrica

Welcome Message

Il messaggio di benvenuto permette di visualizzare un messaggio personalizzato sul televisore a ogni accensione effettuata dall'ospite dell'hotel.

- Le impostazioni del messaggio di benvenuto sono situate nel menu Opzioni Hotel.
- Il messaggio di benvenuto deve essere impostato su ON per poter essere visualizzato all'accensione.

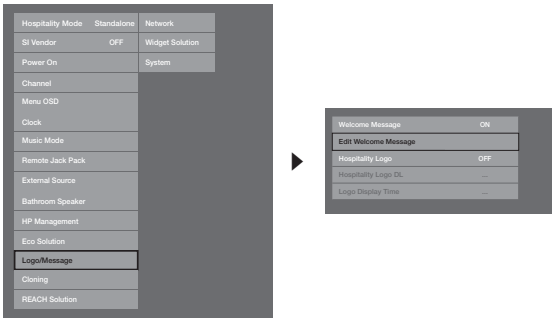

- Il messaggio di benvenuto può avere un massimo di 25 caratteri e può essere modificato nel testo mediante il menu Servizio Hotel.
- Di seguito si riporta l'elenco dei caratteri ammessi nel messaggio di benvenuto:

  ✎ Nei caratteri dalla A alla Z sono consentite solo le lettere maiuscole.
- Il messaggio di benvenuto può essere modificato usando i tasti di navigazione, colore e immissione del telecomando nel menu OSD "Edit Welcome Message".

Edit Welcome Message
W E L C O M E _
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
A Move to left
B Move to Right
C Leave Black
D Done
Move
Enter
Return

- Il messaggio di benvenuto e il logo dell'hotel non possono essere contemporaneamente attivi.

Hotel Logo

La funzione Logo Hospitality visualizza l'immagine dell'hotel quando il televisore è acceso.

- Le impostazioni della funzione Logo Hospitality sono disponibili nei menu della modalità Hospitality.
- I menu Download logo e Visualizzazione logo sono attivi quando l'opzione Logo Hospitality è impostata su ON.
- Se in memoria è presente l'immagine di un logo e l'opzione Logo Hospitality è impostata su ON, l'immagine verrà visualizzata quando il televisore è acceso.
- Al contrario, l'immagine non verrà visualizzata se l'opzione Logo Hospitality è impostata su OFF, anche se l'immagine del logo è memorizzata nel televisore.

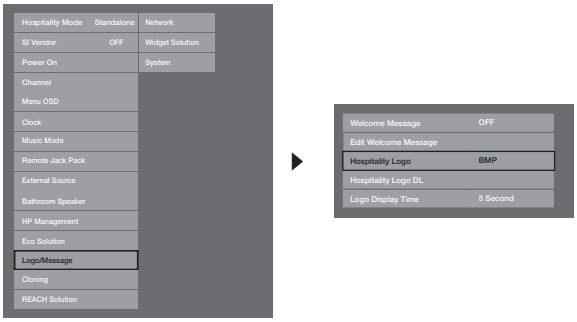

- **Hospitality Logo**
  - Questa opzione consente di scegliere se l'immagine della funzione Logo Hospitality dovrà essere visualizzata o meno.
  - L'impostazione iniziale è OFF.
  - Può essere impostata su OFF o ON.
  - Se è impostata su ON, i menu Download Logo e Durata visualizzazione logo saranno attivi.

- **Hospitality Logo DL**
  - Questa opzione scarica da un dispositivo USB l'immagine del logo sulla memoria del televisore.
  - Durante la copia dell'immagine, sul televisore verrà visualizzato il messaggio Attendere.
  - Al termine della copia verrà visualizzato il messaggio Completata.
  - In caso di errore, verrà visualizzato il messaggio Fallita.
  - Se non è collegato alcun dispositivo USB, verrà visualizzato il messaggio USB non rilevato.
  - Se non è disponibile alcun file per la copia sul dispositivo USB, o il file disponibile non è del formato corretto (deve essere un file BMP), verrà visualizzato il messaggio File non rilevato. Se il dispositivo USB contiene il file da copiare ma viene ugualmente visualizzato il messaggio File non rilevato, verificare il formato del file.

- **Logo File Format**
  - Il televisore supporta solo i formati AVI e BMP.
  - Il nome file deve essere samsung.bmp o samsung.avi.
  - La risoluzione massima del formato BMP è 960 x 540.
  - La dimensione massima dei file formato AVI è 30 MB.
  - Il televisore non deve modificare la dimensione o il rapporto dell'immagine.

USB Cloning

Clonazione USB è una funzione utile per scaricare e caricare le impostazioni configurate dall'utente (**Immagine, Suono, Ingressi, Canale, Impostazione** e **Impostazione Hotel**) da un apparecchio TV a un altro.
Tutte le impostazioni definite dall'utente possono essere copiate dal televisore (Master Set) al dispositivo USB.

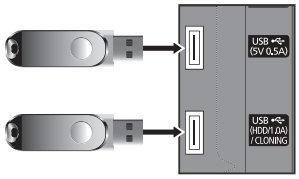

- **Clone TV to USB**: E' un'operazione di copia dei dati memorizzati dalla specifica area della EEPROM del televisore sul dispositivo USB.
  1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
  2. Accedere al menu della modalità Interattiva premendo questi tasti nell'ordine.
     - MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
  3. Premere ▲ o ▼ per selezionare "**Clone TV to USB**", quindi premere ENTER.
  4. Verrà visualizzato il messaggio "**Clone TV to USB**", quindi premere ENTER.
  5. E' possibile verificare il comportamento della funzione Clonazione USB.
     - **In Progress**: durante la copia dei dati sul dispositivo USB.
     - **Completed**: operazione di copia terminata con successo.
     - **Failed**: operazione di copia non riuscita.
     - **No USB:**: nessun dispositivo USB collegato.

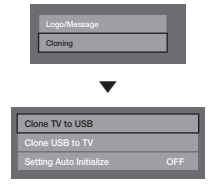

- **Clone USB to TV**: E' una operazione utile per scaricare i dati memorizzati sul dispositivo USB nel televisore.
  1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
  2. Accedere al menu della modalità Interattiva premendo questi tasti nell'ordine.
     MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
  3. Premere ▲ o ▼ per selezionare "**Clone USB to TV**", quindi premere ENTER.
  4. Verrà visualizzato il messaggio "**Clone USB to TV**", quindi premere ENTER.
  5. E' possibile verificare il comportamento della funzione Clonazione USB.
     - **In Progress**: durante la copia dei dati sul televisore.
     - **Completed**: operazione di copia terminata con successo.
     - **Failed**: operazione di copia non riuscita.
     - **No USB:**: nessun dispositivo USB collegato.
     - **No File**: non sono stati trovati file da copiare nel dispositivo USB.

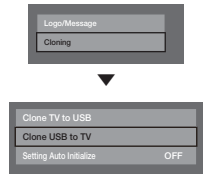

✎ L'operazione di copia dal dispositivo USB al televisore può essere eseguita premendo il tasto ENTER per 5 secondi.

✎ La serie di prodotti Hotel TV non supporta la funzione **CLONE** tra un modello in grado di ricevere segnali satellitari / T2 e un modello che non abbia tale possibilità.

Per una clonazione istantanea durante l'installazione!
Inserire il dispositivo USB con le impostazioni principali del primo televisore e premere il tasto Enter per 5 secondi.

Impostazione di avvio automatico

Quando si clonano impostazioni da un televisore a un altro, la clonazione include sia le impostazioni dei menu regolabili dall'ospite sia quelle del menu hotel (Immagine, Audio, Ingresso, Canale, Impostazione, e Impostazione Hotel). Ciò consente di impostare quasi tutti i menu sui televisori in sede secondo gli stessi parametri standard. Consentendo agli ospiti di accedere a determinati menu, per esempio il menu Immagine, le impostazioni clonate non saranno più standard una volta modificate dagli ospiti. Configurando la funzione Impostazione di avvio automatico su On, a ogni riaccensione del televisore verranno automaticamente ripristinati (inizializzati) i valori standard clonati dei menu regolabili dagli ospiti. Notare che la funzione Impostazione di avvio automatico inizializza solo i parametri dei menu regolabili dagli ospiti. Le impostazioni che non sono state clonate vengono ignorate.

La tabella sottostante elenca le impostazioni ripristinate ai valori di clonazione attivando la funzione Impostazione di avvio automatico su On.

Menu	Voce di menu
Immagine	Modalità immagine
	Retroilluminazione
	Contrasto
	Luminosità
	Nitidezza
	Colore
	Tinta (V/R)
	Applica modalità immagine
	Formato immagine
	Formato immagine
	Zoom/Posizione
	Dimens schermo 4:3
	Regolazione auto
	Regolazione schermo PC
	Grossa
	Fine
	Posizione
	Reset immagine
	PIP
	Impostazioni avanzate
	Contrasto dinamico
	Tonalità nero
	Incarnato
	Solo modalità RGB
	Spazio colore
	Bilan bianco
	Gamma
	Illuminazione moto
	Opzioni immagine
	Toni colore
	Vista pulita digitale
	Filtro disturbo MPEG
	Livello di nero HDMI
	Modalità Film
	Movimento nitido LED
	Immagine off
	Reimposta immagine
Suono	Modalità audio
	Effetto audio
	DTS TruSurround HD
	DTS TruDialog
	Equalizzatore
	Impostazioni altoparlanti
	Impostazioni supplementari
	Livello audio DTV
	Formato audio
	Ritardo audio
	Comp Dolby Digital
	Volume auto
	Reset audio

Menu	Voce di menu
Sistema	Accessibilità
	Descrizione audio
	Sottotitoli
	Trasparenza menu
	Contrasto elevato
	Ingrandisci
	Modalità Calcio
	Lingua menu
	Impostazioni Smart Control
	Sensibilità di movimento
	Sensibilità al tocco
	Dimensioni telecomando a video
	Controllo vocale
	Lingua
	Voce televisore
	Genere voce
	Gestione disp.
	Impostaz. tastiera
	Impostazioni mouse
	Ora
	Orologio
	Timer stand-by
	Allarme
	Soluzione Eco
	Risparmio energia
	Sensore Eco
	No segnale std-by
	Spegnimento automatico
	Smart Security
	Prot. Auto. dopo.
	Cambia PIN
	Generale
	Modalità gioco
	Feedback audio
	Logo di avvio
	Attivazione istantanea Samsung
	Anynet+(HDMI-CEC)
	DivX® Video On Demand

Plug & Play

Hotel Plug & Play è una funzione che esegue automaticamente una volta la selezione della modalità Hotel, Configurazione paese, Impostazione orologio e Impostazione Modalità immagine.

- Hotel Plug & Play è disponibile solo una volta alla prima accensione.
- Dopo aver impostato la prima volta il televisore ed eseguito la funzione Clonazione da TV a USB
- Per il televisore successivo basta uscire dalla modalità Hotel Plug & Play, collegare un dispositivo USB, quindi eseguire la funzione Clonazione da USB a TV.
- In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero NON essere disponibili.

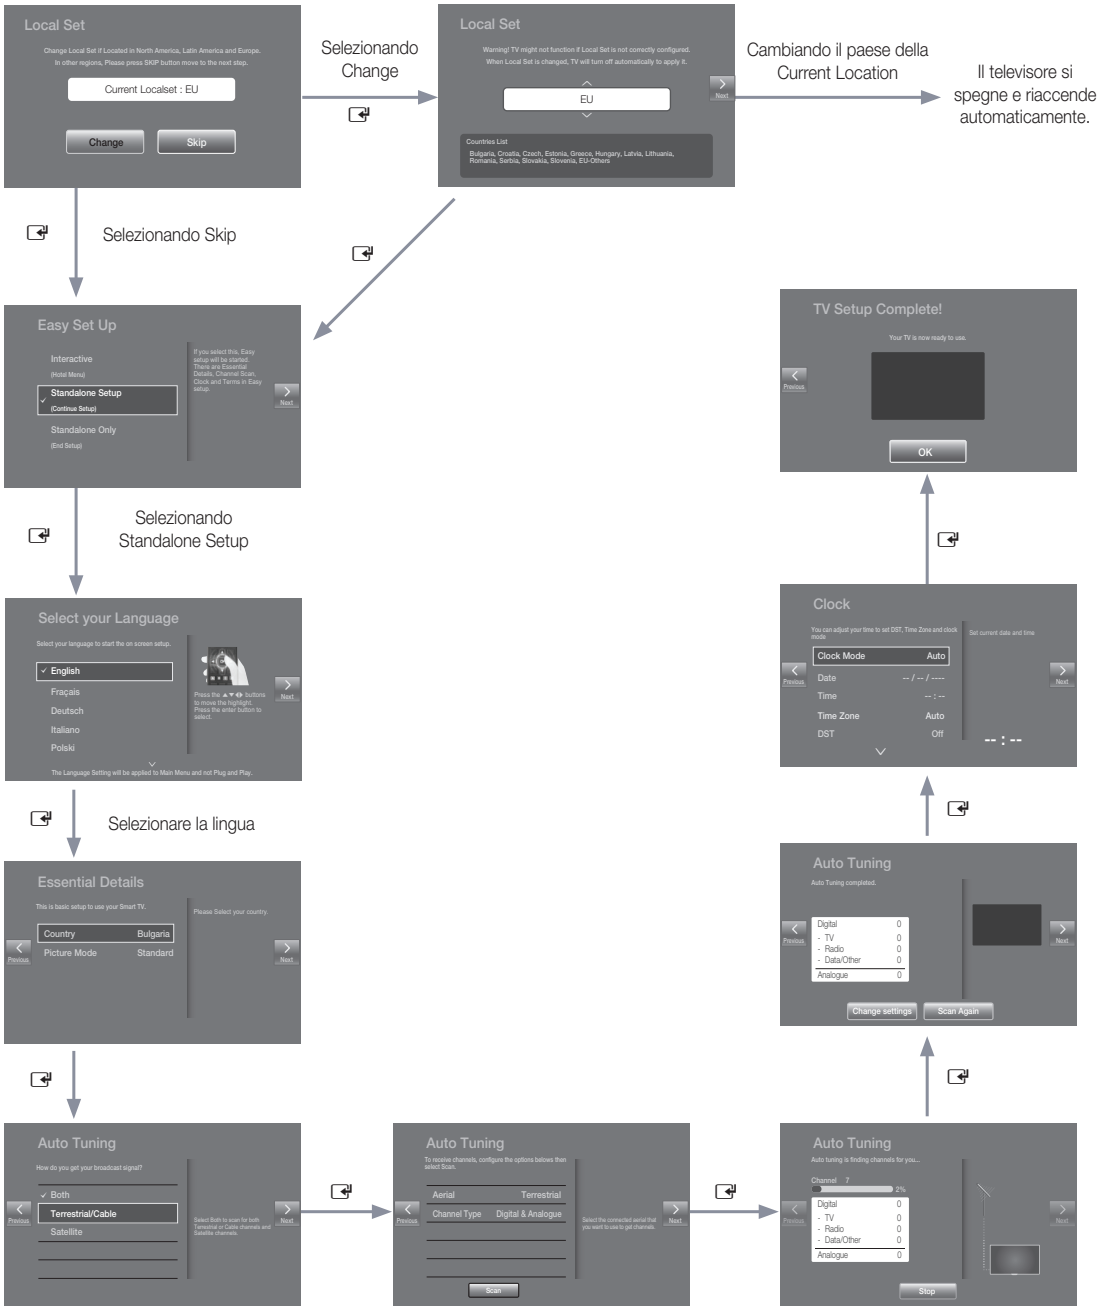
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Change
Skip
Selezionando Change
Local Set
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
EU
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Next
Cambiando il paese della Current Location
Il televisore si spegne e riaccende automaticamente.
Selezionando Skip
Easy Set Up
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, Easy setup will be started. There are Essential Details, Channel Scan, Clock and Terms in Easy setup.
Next
TV Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Previous
OK
Selezionando Standalone Setup
Select your Language
Select your language to start the on screen setup.
English
Fraçais
Deutsch
Italiano
Polski
Press the ▲▼◀▶ buttons to move the highlight. Press the enter button to select.
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Clock
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock mode
Set current date and time
Clock Mode Auto
Date -- / -- / ----
Time -- : --
Time Zone Auto
DST Off
-- : --
Selezionare la lingua
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Please Select your country.
Country Bulgaria
Picture Mode Standard
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
Digital 0
- TV 0
- Radio 0
- Data/Other 0
Analogue 0
Change settings
Scan Again
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both Terrestrial or Cable channels and Satellite channels.
Auto Tuning
To receive channels, configure the options belows then select Scan.
Aerial Terrestrial
Channel Type Digital & Analogue
Select the connected aerial that you want to use to get channels.
Scan
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital 0
- TV 0
- Radio 0
- Data/Other 0
Analogue 0
Stop

- **OSD Plug & Play**
  - Highlight iniziale: Interactive
  - Se è stato selezionato il tasto Standalone Only, la modalità Standalone Hotel è impostata come predefinita e l'OSD "Modalità Standalone impostata" viene visualizzato per 3 secondi.
  - Il televisore entra in modalità RF automaticamente dopo aver visualizzato per 3 secondi l'OSD "Modalità Standalone impostata".
  - Se è stata selezionata la modalità Interattiva, viene visualizzato il menu Impostazione interattiva. Per uscire dal menu, premere il tasto Power.
  - Se è stata selezionata la modalità Plug & Play Standalone, viene visualizzato l'OSD "Selezionare lingua menu".

- **OSD Selezionare lingua menu**
  - Se è stata selezionata la modalità Plug & Play Standalone, viene visualizzato l'OSD "Selezionare lingua menu".
  - Highlight iniziale: Italiano
  - Durata visualizzazione: Il funzionamento e l'intervallo degli OSD corrispondono a quelli dei televisori Samsung per uso commerciale.
  - Premendo il tasto **ENTER** viene visualizzato l'OSD “Selezionare area”.

- **Selezionare il Paese**
  - Highlight iniziale: Regno Unito.
  - Selezionare l'area pertitente quando viene visualizzato l'OSD Nazione.

- **OSD Impostazione orologio**
  - Durata visualizzazione: 30 secondi.
  - Viene visualizzato l'OSD Imp Ora
  - Premendo il tasto **ENTER** dopo avere impostato l'orologio in modalità Auto, viene visualizzato l'OSD Modalità immagine.

- **OSD Modalità ricerca automatica**
  - Se viene selezionata l'opzione Salta, si accede all'OSD Impostazione orologio.
  - Premendo il tasto **ENTER** viene eseguita la ricerca automatica dei canali.
  - L'OSD Durata visualizzazione, che comprende tutta la durata del processo di memorizzazione automatica, è di 30 secondi.

- **OSD Modalità immagine**
  - Highlight iniziale: Standard.
  - Viene visualizzato l'OSD Modalità immagine ed è quindi possibile selezionare la modalità Dinamica o Standard.
  - Dopo aver selezionato la modalità immagine desiderata, appare l'OSD Menu Impostazione standalone; premere il tasto Power per uscire.

Telecomando Multi code

Multi Code Remocon è uno speciale trasmettitore studiato per controllare tutti i televisori mediante un unico telecomando.
Questa funzione è utile nel caso siano presenti più televisori in un'unica sede, come per esempio un ospedale Il numero ID dell'apparecchio TV verrà visualizzato nell'OSD sorgente. E' possibile supportare un massimo di 9 comandi a distanza nel multi code.
Il codice ID iniziale di ogni TV è “0”.

- Il codice ID può essere impostato e ripristinato in modalità TV analogica o PC. (non disponibile in canali TTX o DTV)
- Il codice ID può variare da 0 a 9.
- Premere contemporaneamente i tasti **MUTE** e **RETURN** per oltre 7 secondi quindi selezionare il tasto numerico per impostare il codice.
- Il numero ID dell'apparecchio TV verrà visualizzato al centro.
- Verrà visualizzato il seguente messaggio. "Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit." x è un carattere numerico.

  ✎ Questo OSD verrà visualizzato fino alla pressione del tasto di uscita.



- Per esempio, televisore e telecomando verranno impostati con il codice ID 1 se l'utente preme 1.
- Verrà visualizzato il seguente messaggio. "Il codice del telecomando è stato modificato in 1" Quindi il televisore potrà essere controllato solo dal telecomando che dispone del medesimo codice ID del televisore.
- Se i codici ID del telecomando e del televisore non corrispondono, verrà visualizzato il seguente messaggio. “ ID TV x” (dove x è l'ID del televisore)
- Per reimpostare il codice ID, premere contemporaneamente i tasti **MUTE** e **EXIT** per oltre 7 secondi. Al rilascio dei tasti, il codice ID relativo a televisore e telecomando sarà reimpostato su “0”. “Il codice del telecomando è impostato su 0.”

Channel Bank Editor (solo Smoovie TV)

Channel Bank Editor è una funzione che consente di modificare il canale con 3 diverse opzioni di credito.
In base alla carta in uso, il cliente dell'hotel può usufruire di canali specifici.

Impostazione di Channel Bank Editor in modalità Standalone

1. Immettere il menu Standalone Hotel mediante "**MUTE**+1+1+9+**Enter**"
2. Selezionare Vendor SI: "**Smoovie**"
3. Sarà possibile trovare nuove opzioni di menu in "**Channel Bank Editor**"
4. Immettere "**Channel Bank Editor**"

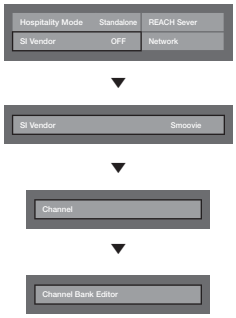

<In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili>

5. Modificare il canale (Channel Bank) come negli esempi seguenti.

   a. **Bank1** (canale gratuito): Selezionare il canale che verrà usato nel caso in cui l'utente non disponga di alcuna carta.

   b. **Bank2** (Family Card - Verde): Selezionare il canale che verrà usato nel caso in cui l'utente disponga di **CARTA VERDE**.

   c. **Bank3** (Adult Card - Rosso): Selezionare il canale che verrà usato nel caso in cui l'utente disponga di **CARTA ROSSA**.

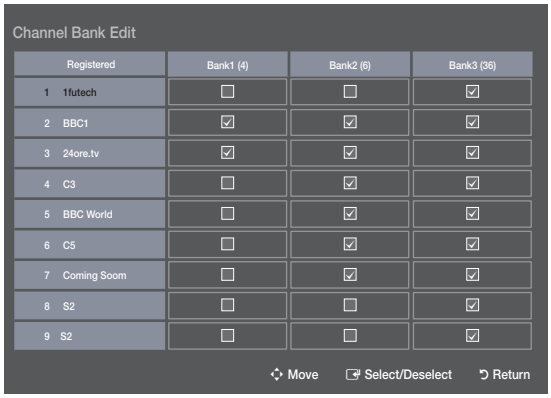

Istruzioni per l'uso del telecomando SMOOVIE

1. Selezionando **SMOOVIE** come SI Vendor, è necessario utilizzare il telecomando **SMOOVIE**.

2. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, selezionare solo il canale **Bank1**.
   Così facendo, se in seguito si desidera cambiare canale utilizzando la scheda Verde o Rossa, è possibile selezionare il nuovo canale utilizzando i tasti su/giù.

3. Nella schermata della guida o dell'elenco canali, l'utente potrà vedere solo l'elenco canali **Bank1**.

Channel Editor

Channel Editor è una funzione che consente di modificare il nome e il numero di un canale.

– Utilizzare Channel Editor per ordinare i canali in base alla numerazione preferita dall'utente.

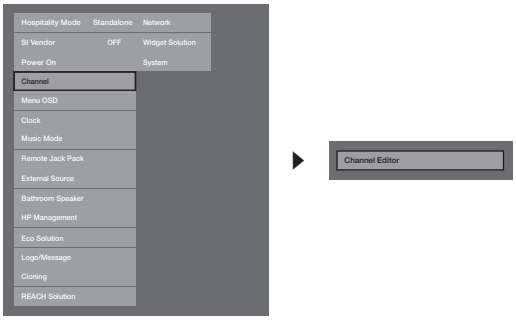

<In base al modello e alla regione, alcune voci di menu potrebbero non essere disponibili>

Alcuni semplici passaggi per utilizzare Editor canali in modalità Standalone

Passaggio	In generale
1	Attivare l'opzione 'Channel Auto Store' nel menu Opzioni Hotel
2	Immettere 'Channel Editor' nel menu Opzioni Hotel
3	Compilare una tabella relativa alla forma finale degli elenchi canali che si desidera impostare
4	Ridisporre i canali con il tasto TOOLS in base alla tabella compilata
5	Premere i tasti EXIT o RETURN per uscire.
<Per una migliore comprensione della procedura, vedere i seguenti dettagli>	

Sequenza Smoovie On

Passaggio	Utilizzata solo la modalità Smovie TV (Antenna / Cavo)			
	Mappa canali mixati On (utilizzati i canali ricevuti via Antenna e Cavo)		Utilizzati solo canali ricevuti via Antenna o Cavo	Utilizzati solo canali ricevuti via Antenna o Cavo
	Se il televisore si avvia in modalità Hotel P&P	Se P&P è già stata eseguita	Se il televisore si avvia in modalità Hotel P&P	Se P&P è già stata eseguita
1	Eseguire P&P ad esclusione di channel store	Accedere al menu Hotel	Eseguire P&P per tutto (sintonizzazione automatica Antenna o Cavo)	Accedere al menu Hotel
2	Dopo l'esecuzione di P&P sul televisore verrà visualizzato il menu Hotel	Impostazione Mappa canali mixati On	Dopo l'esecuzione di P&P sul televisore verrà visualizzato il menu Hotel	Selezionare il tipo di canale - ATV o ADTV per la ricezione via Antenna - CATV o CDTV per la ricezione via Cavo
3	Impostazione Mappa canali mixati On	Accendere e spegnere il televisore	Selezionare il tipo di canale - ATV o ADTV per la ricezione via Antenna - CATV o CDTV per la ricezione via Cavo	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel
4	Accendere e spegnere il televisore	Accedere al menu Hotel	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel	Selezionare Channel Setup
5	Accedere al menu Hotel	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel	Selezionare Channel Setup (può essere saltato)	Per la sintonizzazione automatica, selezionare "Antenna" o "Cavo"
6	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel	Selezionare Channel Setup	Per la sintonizzazione automatica, selezionare "Antenna" o "Cavo" (può essere saltato)	Impostare CH Bank Editor
7	Selezionare Channel Setup	Per la sintonizzazione automatica, selezionare "Antenna + Cavo"	Impostare CH Bank Editor	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare
8	Per la sintonizzazione automatica, selezionare "Antenna + Cavo"	Impostare CH Bank Editor	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare	
9	Impostare CH Bank Editor	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare		
10	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare			

Passaggio	Utilizzata solo la modalità Smovie TV (Satellite)			
	Mappa canali mixati On (utilizzati i canali ricevuti via Satellite, Antenna e Cavo)		Utilizzati solo i canali satellitari	
	Se il televisore si avvia in modalità Hotel P&P	Se P&P è già stata eseguita	Se il televisore si avvia in modalità Hotel P&P	Se P&P è già stata eseguita
1	Eseguire P&P ad esclusione di channel store	Accedere al menu Hotel	Eseguire P&P per tutto (sintonizzazione automatica Antenna o Cavo)	Accedere al menu Hotel
2	Dopo l'esecuzione di P&P sul televisore verrà visualizzato il menu Hotel	Impostazione Mappa canali mixati On	dopo l'esecuzione di P&P sul televisore verrà visualizzato il menu Hotel	Selezionare il tipo di canale - ATV o ADTV per la ricezione via Antenna - CATV o CDTV per la ricezione via Cavo
3	Impostazione Mappa canali mixati On	Accendere e spegnere il televisore	Selezionare il tipo di canale - ATV o ADTV per la ricezione via Antenna - CATV o CDTV per la ricezione via Cavo"	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel
4	Accendere e spegnere il televisore	Accedere al menu Hotel	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel	Selezionare Channel Setup
5	Accedere al menu Hotel	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel	Selezionare Channel Setup (può essere saltato)	Selezionare Satellite per la sintonizzazione automatica
6	Selezionare Smoovie TV nel menu Hotel	Selezionare Channel Setup	selezionare Satellite per la sintonizzazione automatica (può essere saltato)	Impostare CH Bank Editor
7	Selezionare Channel Setup	Selezionare Satellite per la sintonizzazione automatica	Impostare CH Bank Editor	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare
8	Selezionare Satellite per la sintonizzazione automatica	Impostare CH Bank Editor	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare	
9	Impostare CH Bank Editor	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare		
10	Spegnere e riaccendere il televisore prima di poterlo utilizzare			

Elenco canali

- E' possibile visualizzare le informazioni relative ai canali, **Tutto**, **TV**, **Radio**, **Dati/Altro**, **Analogico** o **Preferiti 1-5**.
  - ✎ Premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando, verrà visualizzata la schermata **Elenco canali**.

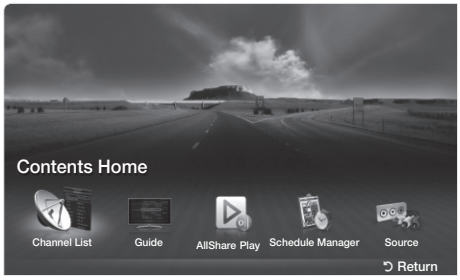

* L'immagine visualizzata potrebbe differire in base al modello.

- **Tutto**: Mostra tutti i canali attualmente disponibili.
- **TV**: Mostra tutti i canali TV attualmente disponibili.
- **Radio**: Mostra tutti i canali radio attualmente disponibili.
- **Dati/Altro**: Mostra tutti i canali MHP o altri canali attualmente disponibili.
- **Analogico**: Mostra tutti i canali analogici attualmente disponibili.
- **Preferiti 1-5**: Mostra tutti i canali preferiti.
  - ✎ Se si desidera visualizzare i canali preferiti aggiunti, premere **CH LIST** e utilizzare il tasto ◀▶ (**Mod. CH**) per passare a **Preferiti 1-5**.
  - ✎ Uso dei tasti di regolazione con il menu **Elenco canali**.
    - (**Strumenti**): Visualizza il menu delle opzioni.
    - ◀▶ (**Mod. CH / Canale**): Passa a **Tutto, TV, Radio, Dati/Altro, Analogico** o **Preferiti 1-5**.
      - ✎ Selezionando **Vis. Program** in (**Strumenti**), è possibile spostarsi su altri canali mediante il tasto ◀▶ (**Canale**).
    - (**Guarda / Informazioni**): Visualizza il canale selezionato. / Visualizza i dettagli del programma selezionato.
    - ▲▼ (**Pagina**): Passa alla pagina precedente o successiva.

Come utilizzare la funzione Pianifica visione in Elenco canali

(solo canali digitali)
Impostando **Pianifica visione** in **Elenco canali**, è possibile impostare solo il programma in **Vis. Program**.

1. Premere il tasto **CH LIST**, quindi selezionare il canale digitale desiderato.
2. Premere **TOOLS**, quindi selezionare **Vis. Program**. Viene visualizzato l'elenco programmi per il canale impostato.
3. Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare il programma desiderato, quindi premere **ENTER** (**Informazioni**) o **INFO**.
4. Selezionare **Pianifica visione** e al termine premere **ENTER**.

✎ Per annullare **Pianifica visione**, seguire i passaggi da 1 a 3. Selezionare **Annulla pianif.**.

Uso del menu Opzioni TOOLS

Impostare ogni canale utilizzando le opzioni del menu **Elenco canali** (**Vis. Program, Modifica pref., Blocco/Sblocco, Modifica nome canale, Modifica numero canale, Elimina, Informazioni, Ordina, Mod modif**).
Le voci del menu Opzioni possono differire in base allo stato del canale.

1. Selezionare un canale e premere il tasto **TOOLS**.
2. Selezionare una funzione e cambiarne le impostazioni.

- **Vis. Program**: Visualizza il programma in caso di selezione di un canale digitale.
- **Modifica pref.**: Per impostare come preferiti i canali che si guardano più di frequente. Per aggiungere o eliminare il canale selezionato in **Preferiti 1-5**.

1. Selezionare **Modifica pref.**, quindi premere **ENTER**.
2. Premere **ENTER** per selezionare **Preferiti 1-5**, quindi premere **OK**.

✎ E' possibile aggiungere un canale in diversi gruppi di canali preferiti tra **Preferiti 1-5**

- **Blocca/Sblocca**: E' possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato.

✎ Questa funzione è disponibile solo quando la funzione **Blocco canali** è impostata su **On**.

✎ Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre. Cambiare il PIN usando l'opzione **Cambia PIN**.

- **Modifica nome canale** (solo canali analogici): Assegnare il nome preferito al canale.
- **Modifica num canale** (solo canali digitali): Modificare il numero premendo i tasti numerici desiderati.

✎ In alcune aree geografiche l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare la funzione **Modifica nome canale** e **Modifica num canale**.

- **Elimina**: E' possibile eliminare un canale per visualizzare i canali desiderati.
- **Informazioni**: Visualizza i dettagli del programma selezionato.
- **Ordina**: Modifica l'elenco ordinato per numero o nome di canale.
- **Mod modif**: E' possibile selezionare i canali desiderati e modificarli.

Uso del menu Opzioni TOOLS

Impostare ogni canale usando le opzioni di menu (**Modifica pref., Blocco/ Sblocco, Elimina, Deseleziona, Seleziona tutto**).

1. Premere TOOLS in **Elenco canali**, quindi selezionare **Mod modif**. Un simbolo di spunta compare alla sinistra del canale.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare il canale desiderato, quindi premere ENTER. Il simbolo (✓) indica il canale selezionato.
   - ✎ E' possibile selezionare più di un canale.
   - ✎ Premere nuovamente ENTER per deselezionare il canale.
3. Premere TOOLS, quindi selezionare una funzione e modificarne le impostazioni.

- **Modifica pref.**: Per impostare come preferiti i canali selezionati che si guardano più di frequente.
  - ✎ **Modifica pref.** si divide in cinque gruppi (**Preferiti 1, Preferiti 2**, ecc.). E' possibile aggiungere un canale a uno qualsiasi dei gruppi Preferiti. Premere ▲ / ▼ per selezionare un gruppo.
- **Blocca/Sblocca**: E' possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato.
  - ✎ Questa funzione è disponibile solo quando la funzione **Blocco canali** è impostata su **On**.
  - ✎ Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN. Digitare il PIN a 4 cifre. Cambiare il PIN usando l'opzione **Cambia PIN**.
- **Elimina**: E' possibile eliminare un canale per visualizzare i canali desiderati.
- **Deseleziona**: Per deselezionare tutti i canali selezionati.
- **Seleziona tutto**: Per selezionare tutti i canali presenti nell'elenco canali.

My Channel

Determina la nazione e il genere dei canali forniti dall'hotel. Se l'utente seleziona una nazione e un genere, mostra i canali corrispondenti.

- È necessario selezionare prima la nazione, altrimenti NON sarà possibile impostare il genere.
- Se si seleziona un genere NON associato ad alcun canale, nell'elenco verranno visualizzati tutti i canali.
- Miei canali funziona solo in modalità Standalone.
- Vendor SI in modalità Standalone: non utilizzabile se Smoovie è selezionato.
- La relativa opzione è nelle Opzioni Hotel del menu Hotel > Modalità di servizio e può essere attivata o disattivata.
- L'opzione è utilizzabile solo se è impostata su On.

Composizione dei canali [modalità Genere]

Standard	Categoria	Mod. CH	Attivazione modalità Antenna		Descrizione
			Antenna / Cavo	Satellite	
Hotel	Genere	Tutto (mod. predefinita)	O	O	Per ogni nazione, fornisce il genere di canale configurato nelle impostazioni di fabbrica.
		Notiziari	O	O	
		Radio	O	O	
		Entertainment	O	O	
		Sport	O	O	
		Hotel	O	O	

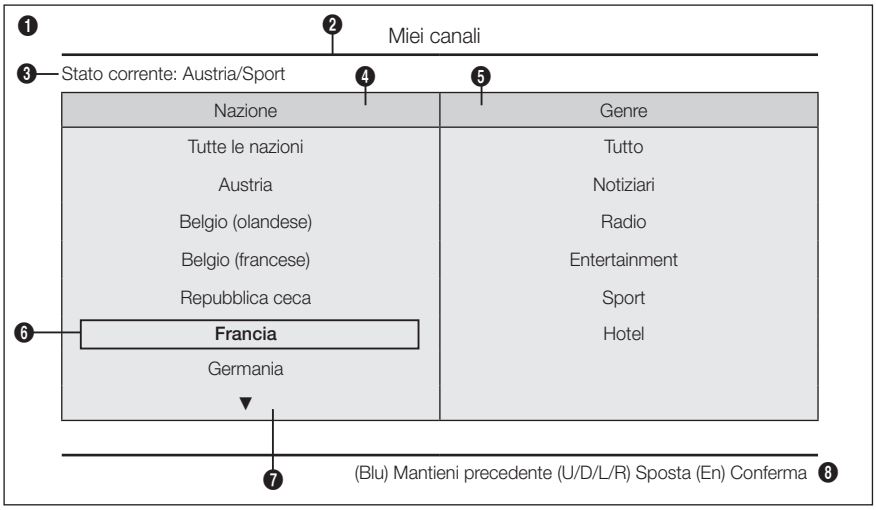

* Per il numero di voci da visualizzare in elenco, consultare il documento di progettazione.

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
BLUE	Ritorna alla schermata. (Impostazione genere: ultima nazione e genere)	Mantieni precedente
ENTER	Seleziona una voce.	Conferma
Ch. Up/Down	Sposta la selezione per pagina.	(nessuna guida)
UP/DOWN	Scorre l'elenco delle nazioni/dei generi (in sequenza circolare)	Sposta
RIGHT	Seleziona la voce evidenziata, quindi seleziona la sezione Genere.	
RETURN	Ritorna alla schermata. (Impostazione genere: ultima nazione e genere)	(nessuna guida)
EXIT	Ritorna alla schermata. (Impostazione genere: ultima nazione e genere)	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

- Questa sezione descrive l'interfaccia utente principale che appare quando si accende il televisore (Modalità di fabbrica > Modalità Genere: Attiva)
- Il genere è il sottoelenco di ogni nazione.
- La schermata mostra l'ultimo canale memorizzato.
  - Per conservare il canale precedente e la mappa canali di genere, premere i tasti BLU, **RETURN** ed **EXIT** del telecomando per chiudere l'interfaccia utente principale.

✎ **ECC.**

- Selezione predefinita: ultime voci memorizzate (nazione, genere)
- Timeout (60 sec)

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Sfondo	• Visualizza l'ultimo canale memorizzato all'accensione del televisore.
2	Titolo della funzione	• Il nome della funzione.
3	Stato corrente	• Mostra le impostazioni correnti di nazione/genere.
4	Nazioni	• Mostra le voci dell'elenco delle nazioni. • Mostra l'ultima nazione selezionata.
5	Generi	• Mostra le voci dell'elenco dei generi. • Visualizza i generi disponibili per ogni nazione configurata nella modalità di fabbrica. Fornisce sempre "Tutti" gli elementi. • Mostra l'ultimo genere selezionato.
6	Selezione	• Se il titolo della voce è troppo lungo rispetto alla selezione, si attiva la funzione di scorrimento automatico del testo.
7	Indicatore	• Indica la presenza di una pagina precedente o successiva.
8	Guida di navigazione	• La guida dei tasti è allineata a destra.

Esempi di selezione [Nazioni]

• Questa pagina è a scopo di esercitazione. Le schermate potrebbero apparire diverse da quelle effettive.

✎ **NOTA**

- Per spostarsi nell'elenco delle nazioni e dei generi, premere i tasti Su o Giù del telecomando.
- Il menu supporta la navigazione in sequenza circolare.

❶

Esempi di selezione [genere predefinito]

• Questa pagina è a scopo di esercitazione. Le schermate potrebbero apparire diverse da quelle effettive.

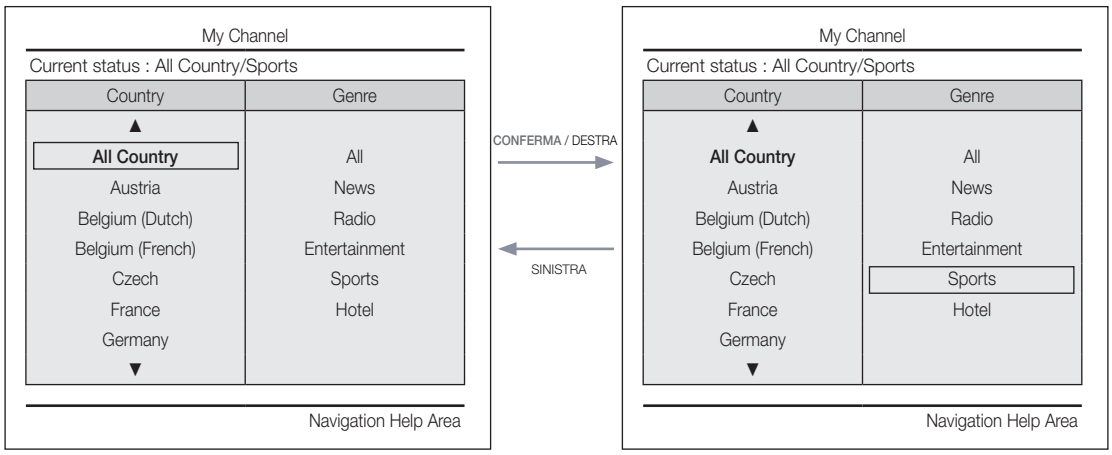

- La nazione attualmente selezionata appare evidenziata.
- Selezione predefinita: il genere attualmente selezionato.

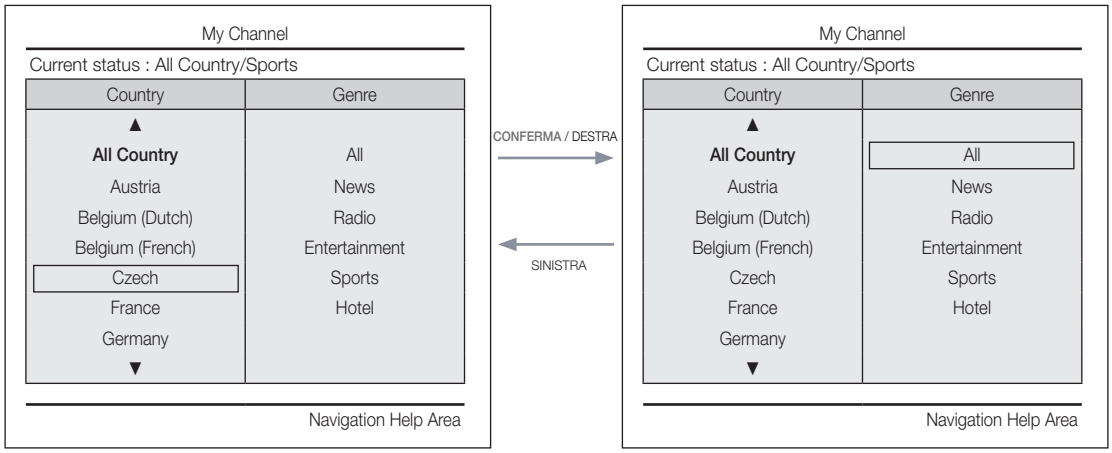

- E' selezionata l'altra nazione in elenco (es. Francia)
- Selezione predefinita: Tutto

Esempi di cambio di modalità 1 (1/2)

• Questa pagina è a scopo di esercitazione. Le schermate potrebbero apparire diverse da quelle effettive.

❶

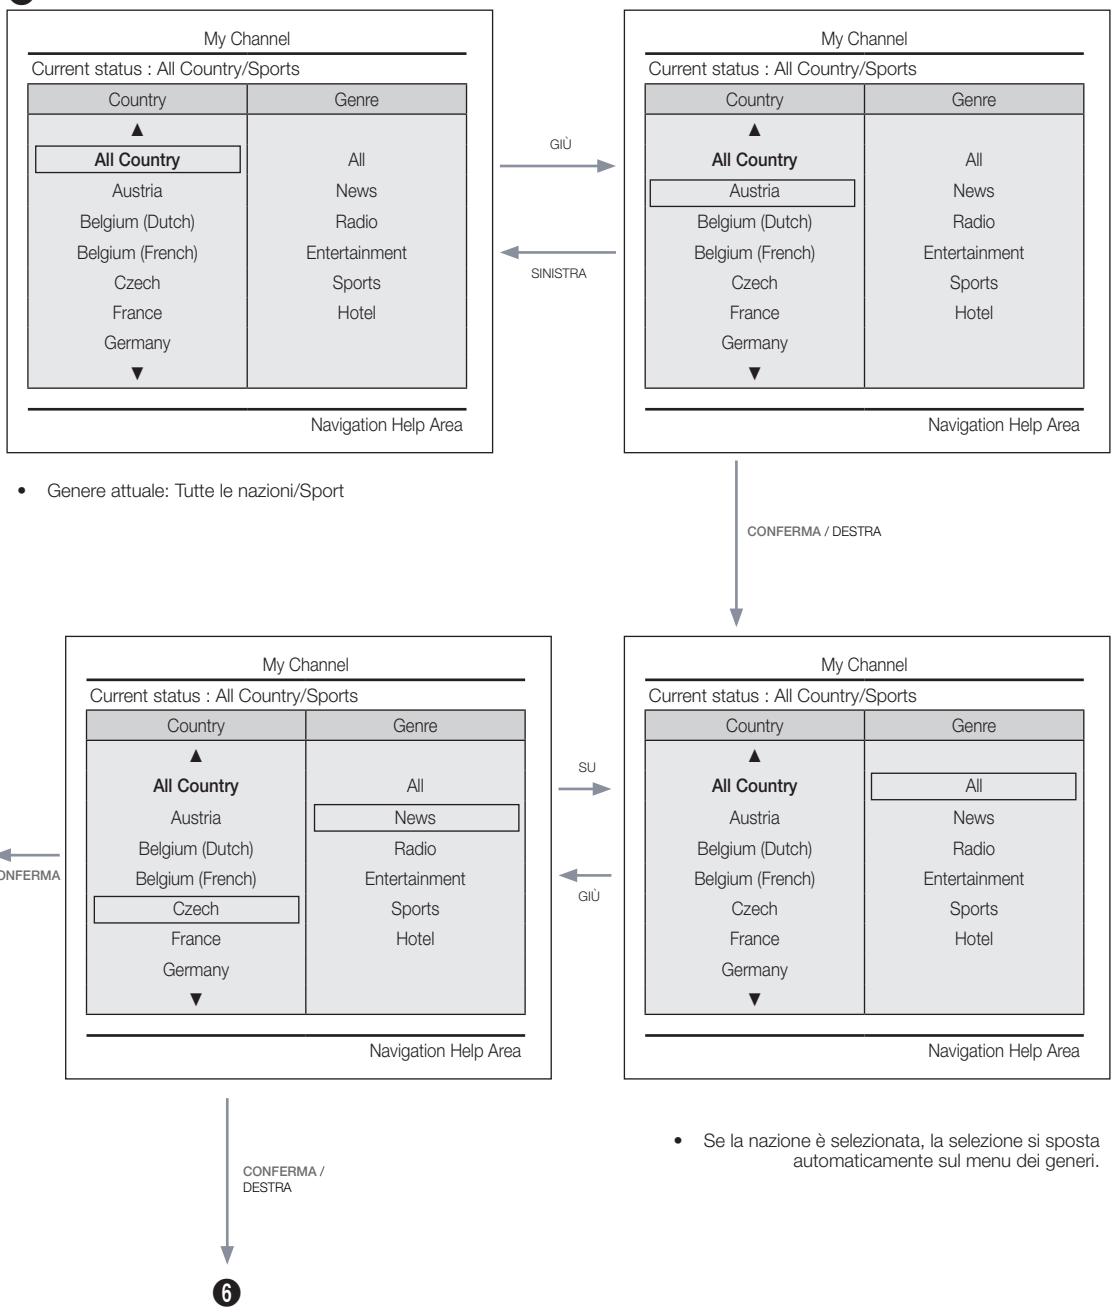

• Genere attuale: Tutte le nazioni/Sport

• Se la nazione è selezionata, la selezione si sposta automaticamente sul menu dei generi.

❻

Esempi di cambio di modalità 1 (2/2)

• Questa pagina è a scopo di esercitazione. Le schermate potrebbero apparire diverse da quelle effettive.

❺

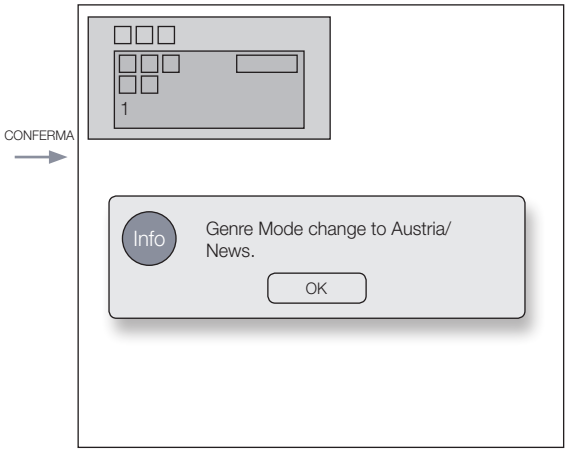

- Viene visualizzato un messaggio nel quale si informa che il genere è stato modificato.
- Timeout (5 sec)

CONFERMA / RETURN / Timeout

❻

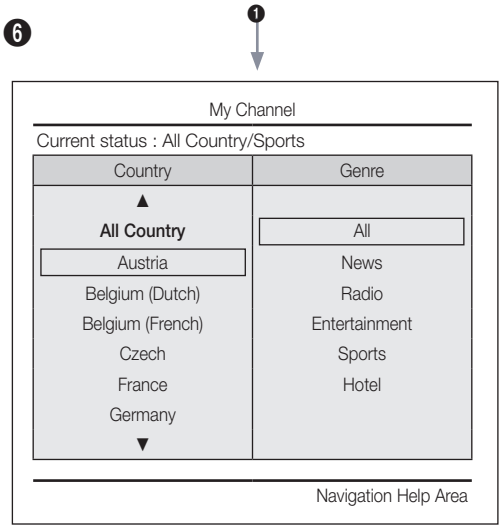

- Se si preme il tasto Sinistra per passare dai generi alle nazioni, il rettangolo di selezione si sposta sulla nazione attualmente selezionata.

Esempi di cambio di modalità 2 (1/2)

• Questa pagina è a scopo di esercitazione. Le schermate potrebbero apparire diverse da quelle effettive.

❶

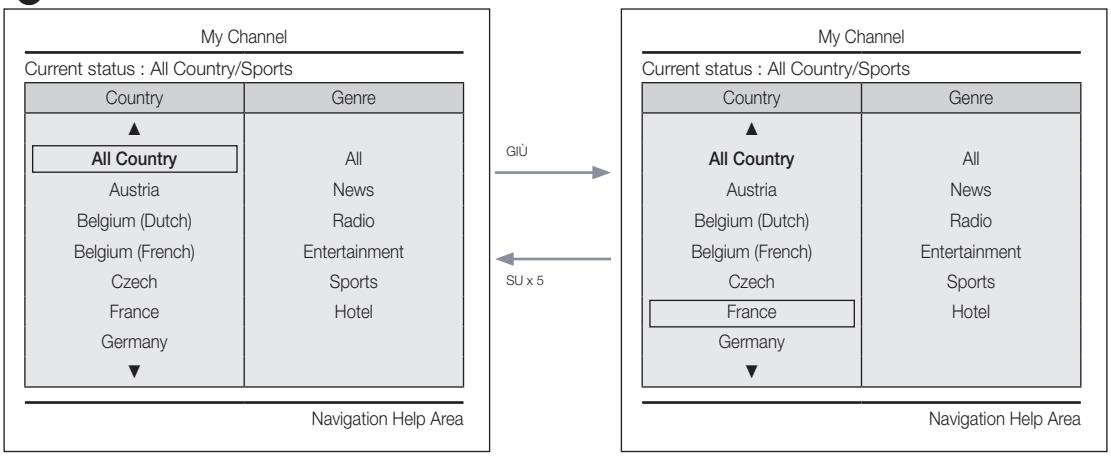

• Genere attuale: Tutte le nazioni/Sport

CONFERMA / DESTRA

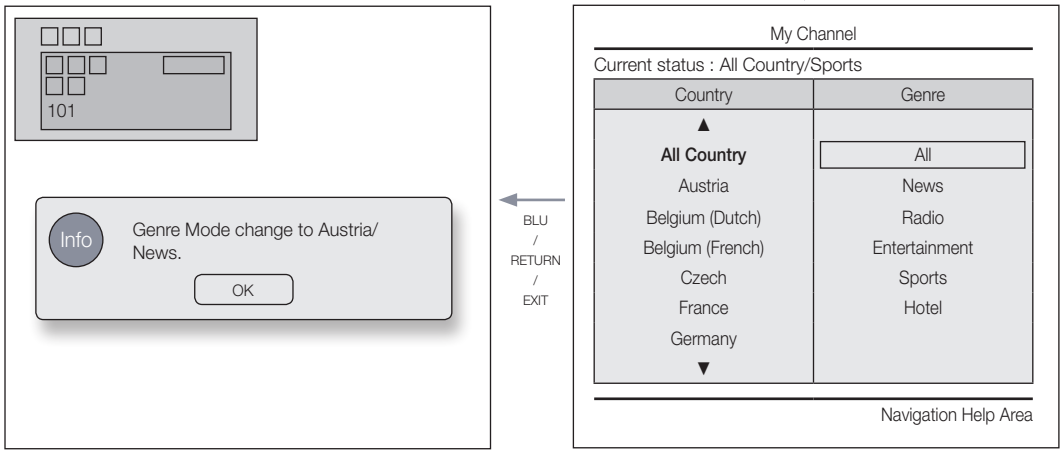

CONFERMA / RETURN / Timeout

• Se la nazione è selezionata, la selezione si sposta automaticamente sul menu dei generi.

❺

• Genere attuale: Tutte le nazioni/Sport

Scenario all'accensione [ultima voce in memoria]

• Questa pagina è a scopo di esercitazione. Le schermate potrebbero apparire diverse da quelle effettive.

❶

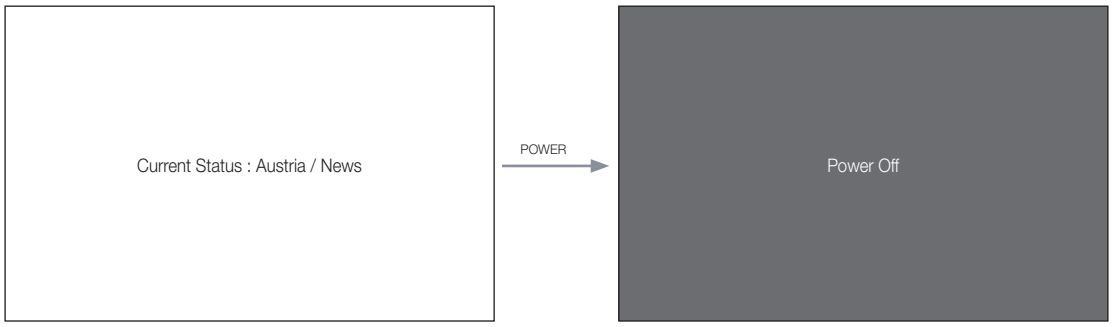

• Genere attuale: Austria / Notiziari

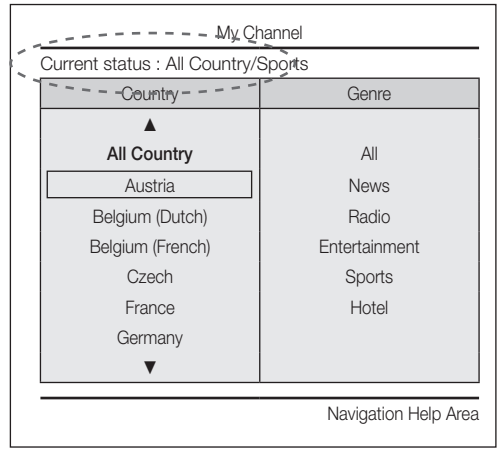

• Genere attuale: Austria / Notiziari

Genre Editor (configura i generi di ogni canale televisivo dell'hotel).

- Può essere utilizzato nel menu Hotel (impostazione di fabbrica).
- I generi supportati includono Notiziari, Radio, Entertainment, Sport e Hotel.
- È possibile selezionare più generi simultaneamente per ogni canale.

Country Editor (Channel Editor): È l'editor utilizzato per configurare la nazione di ogni canale televisivo dell'hotel.

- Nazioni supportate (20 nazioni): Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Russia, Corea, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti
- Se si impostano più canali su un'unica nazione, la nazione verrà registrata come categoria e gli utenti potranno visualizzare i canali in base alla nazione.
- È possibile impostare più nazioni su un unico canale. Se l'utente seleziona una categoria, nell'elenco canali verranno visualizzati solo i canali che corrispondono alla nazione.
- Se nell'elenco canali viene selezionato un canale associato a una nazione, al menu Strumenti viene aggiunta la voce Modifica nazioni. In caso contrario, al menu Strumenti viene aggiunta la voce Aggiungi alle nazioni.
- * È possibile impostare o cancellare una nazione associata al canale selezionato eseguendo la funzione corrispondente.
- Interfaccia utente principale
- Mostra la schermata nella quale è possibile selezionare una nazione o un genere dopo avere acceso il televisore.

Sezione sinistra della schermata

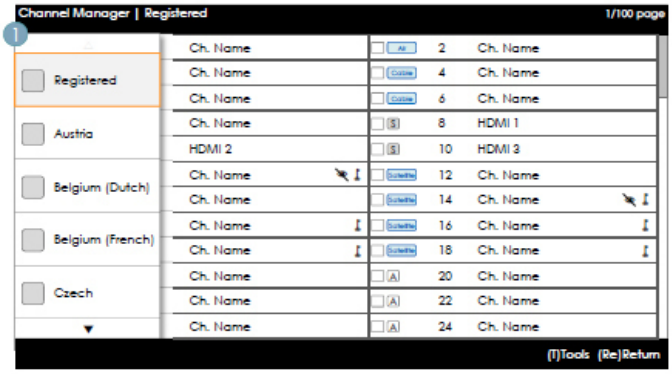

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
ENTER	Seleziona o accede all'area Browser canali corrispondente.	(nessuna guida)
RETURN	Seleziona o accede all'area Browser canali corrispondente.	Ritorna
▲/▼	Sposta la selezione in alto o in basso.	(nessuna guida)
►	Sposta la selezione nell'area Browser canali.	(nessuna guida)
INFO	Mostra la informazioni di categoria.	(nessuna guida)
TOOLS	Mostra i menu degli strumenti.	Strumenti
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

- È un componente della sezione sinistra della schermata (categorie nazioni).

✎ **ECC.**

- Selezione predefinita: 'La nazione attualmente selezionata'

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1		• Quando l'utente accede a questa schermata, viene evidenziata la voce attualmente selezionata. • Vengono visualizzati l'icona della nazione + il nome della categoria. (Se la selezione è nella sezione principale, viene visualizzata solo l'icona.) • Spostamento della selezione – Premere il tasto Su o Giù per spostare la selezione. – Se le voci non possono essere contenute in un'unica pagina, vengono visualizzati degli indicatori Su e Giù. – Una volta selezionata una categoria, l'elenco canali corrispondente a quella categoria viene visualizzato nella sezione principale della schermata.

Sezione sinistra della schermata [categorie nazioni]

Standard	Categoria	Mod. CH	Attivazione modalità Antenna		Descrizione
			Antenna / Cavo	Satellite	
Hotel	Originale sintonizzato	Registrato	O	O	• Elenca tutti i canali registrati tramite la sintonizzazione automatica.
	Nazione	Tutte le nazioni	O	O	• Fornisce l'elenco dei canali e delle sorgenti specificate nell'elenco Canali registrati. • Tutte le nazioni è la somma di tutti i canali registrati su ogni nazione. (Viene fornito solo all'utente finale.)
		Nazione 1	O	O	
		Nazione 2	O	O	
		.	O	O	

Strumenti [Registrato/Categorie nazioni]

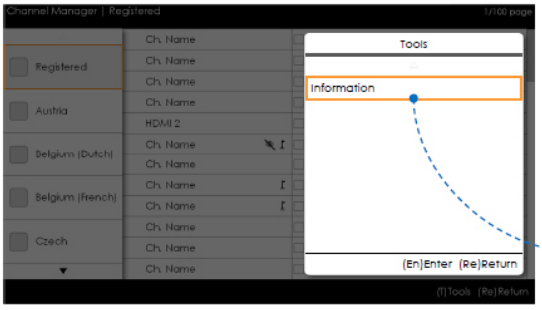

• Gestione canali > Categoria canale > Strumenti > Info

• Le voci vengono visualizzate senza 'Canale'.
• Se le voci Registrato/Nazione a sinistra sono evidenziate, è possibile attivare la finestra corrispondente premendo il tasto "**INFO**" del telecomando.
• Tutte le nazioni sono visualizzate.
• Per spostarsi tra le nazioni, premere i tasti Su o Giù. (Vengono visualizzati degli indicatori.)

✎ NOTA

- Questa è una definizione del menu Strumenti nella Categoria a sinistra.
- Viene fornita solo la voce Info per Registrato/Nazione.

Elementi

Categoria	Menu Strumenti	Descrizioni
Registrato, Nazione	Informazioni	Canali registrati. Il numero di canali registrati di ogni nazione.

- Le voci vengono visualizzate senza 'Canale'.

Casi di errore

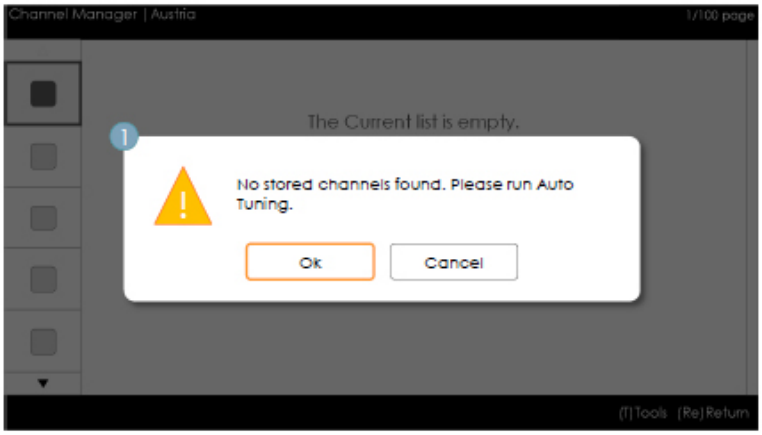

✎ NOTA

- Questo è il messaggio che appare quando l'elenco Canali registrati non contiene alcun canale salvato.

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	avvertenza	• Quando si accede alla finestra, se la voce dei Canali registrati è vuota, viene visualizzato un messaggio che consente di passare al menu di programmazione Memorizzazione auto. • Se non sono configurati né l'ora né il canale e si accede a Gestione canali, viene visualizzato un messaggio che consente all'utente di passare alla finestra di programmazione Sintonizzazione automatica, come nel caso precedente.

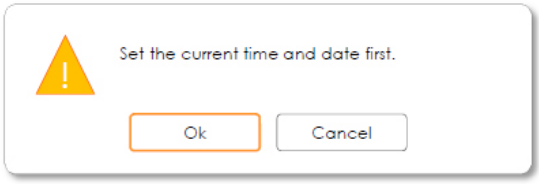

- Questo è il messaggio che appare quando l'ora non è configurata.
  - Se l'ora non è configurata, il messaggio appare in Modalità di fabbrica prima di accedere a Gestione canali.

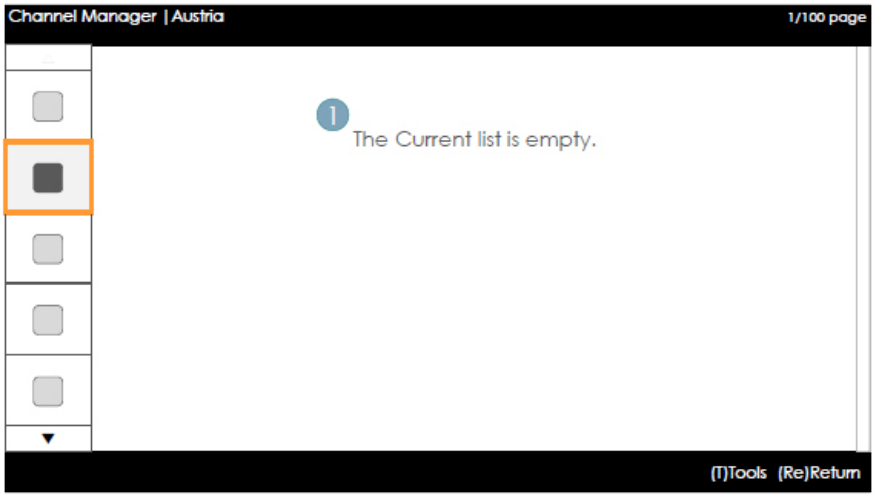

✎ NOTA

- Questo messaggio appare quando a una categoria Nazione non è stato assegnato alcun canale.

Elementi

N.	Descrizione	Descrizione
		• Questo messaggio appare quando la nazione attualmente selezionata non contiene alcuna voce.

Sezione principale [Browser canali]

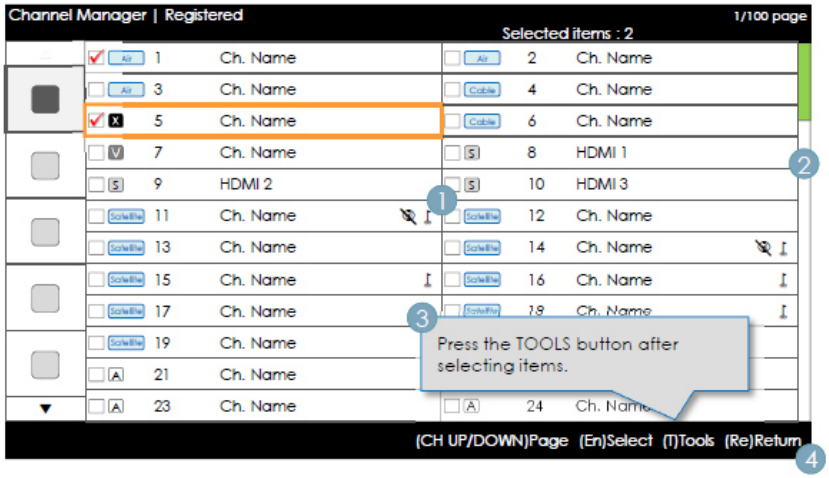

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
∧ CH ∨	Passa alla pagina successiva o precedente.	Pagina
ENTER	Seleziona o accede all'area Browser canali corrispondente.	Seleziona
RETURN	Ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	Ritorna
▲/▼	Sposta la selezione in alto o in basso.	(nessuna guida)
►	Sposta la selezione nell'area Browser canali.	(nessuna guida)
INFO	Mostra la informazioni di categoria.	(nessuna guida)
TOOLS	Mostra i menu degli strumenti.	Strumenti
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

- È un componente della sezione principale (Browser canali).
- Inizialmente, il rettangolo di selezione è sul canale selezionato prima di entrare in Modalità di fabbrica oppure sull'ingresso esterno.

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Sezione principale	• Mostra l'elenco dei canali o delle sorgenti della categoria attualmente selezionata.
2	Barra di scorrimento	• Mostra la posizione della pagina corrente rispetto al totale delle pagine.
3	Area della guida di navigazione	• Appare quando l'utente accede a Gestione canali. (Se l'utente esce e poi accede nuovamente a Gestione canali, viene visualizzata di nuovo.) • Scompare dopo 5 secondi o quando si preme un tasto.
4	Area della guida di navigazione	• Le informazioni sulla nazione attualmente configurate e i pulsanti ROSSI sono allineati a sinistra. (Sono visualizzati e utilizzabili in gruppi.) La guida dei tasti è allineata a destra.

Elementi comuni dei canali [+ metodo icona]

Regole per la rappresentazione dell'Elenco canali

Standard	Voce	Costruzione
ATSC	Canali digitali	• Casella di controllo + Icona di stato + Numero canale digitale + Nome canale – Rappresentazione del numero di canale: ###-### (il numero del canale è rappresentato da "-".)
	Canali analogici	• Casella di controllo + Icona Analogico + Numero canale analogico + Nome canale – Rappresentazione del numero di canale: ### ("-" non viene utilizzato per rappresentare i numeri dei canali analogici.)
DVB (CHEM)	Canali digitali	• Casella di controllo + Icona di stato + Numero canale digitale + Nome canale – Rappresentazione del numero di canale: ### (per la lunghezza massima del formato di rappresentazione del numero di canale, seguire le specifiche regionali.)
	Canali analogici	• Casella di controllo + Icona Analogico + Numero canale analogico + Nome canale – Rappresentazione del numero di canale: ### (per la lunghezza massima del formato di rappresentazione del numero di canale, seguire le specifiche regionali.)

Regole per la rappresentazione delle icone dell'Elenco canali

Voce		Esempio		Priorità
SI dinamico Icona	Canali eliminati da SI dinamico	☐ X NNNNNNNN NOME CH.	• Canali eliminati da Si dinamico ma non dall'utente.	1
	Canali aggiunti da SI dinamico	☐ V NNNNNNNN NOME CH.	• Canali aggiunti da Si dinamico ma non dall'utente.	2
Icona Canale analogico		☐ A NNNNNNNN NOME CH. (il nome del canale modificato).	• Viene visualizzata l'icona del canale analogico.	3
Icona Canale sorgente		☐ S NNNNNNNN NOME CH.	• Un canale che è una sorgente di ingresso.	4
Icona Antenna	Antenna	☐ Air NNNNNNNN NOME CH.	• Rappresenta i canali ricevuti tramite antenna. Le icone Antenna, Cavo o Satellite appaiono con la priorità più bassa.	5
	Cavo	☐ Cable NNNNNNNN NOME CH.		
	Satellite	☐ Satellite NNNNNNNN NOME CH.		

Icona Canale criptato	NNNNNNNN NOME CH.	• Icona dei canali criptati. (Appare per l'antenna satellitare.)	-
Video muto	NNNNNNNN NOME CH.	• Un canale senza segnale video. (Vengono fornite le informazioni su audio e canale.)	-

Aggiungi alle nazioni / Modifica nazioni (1/2)

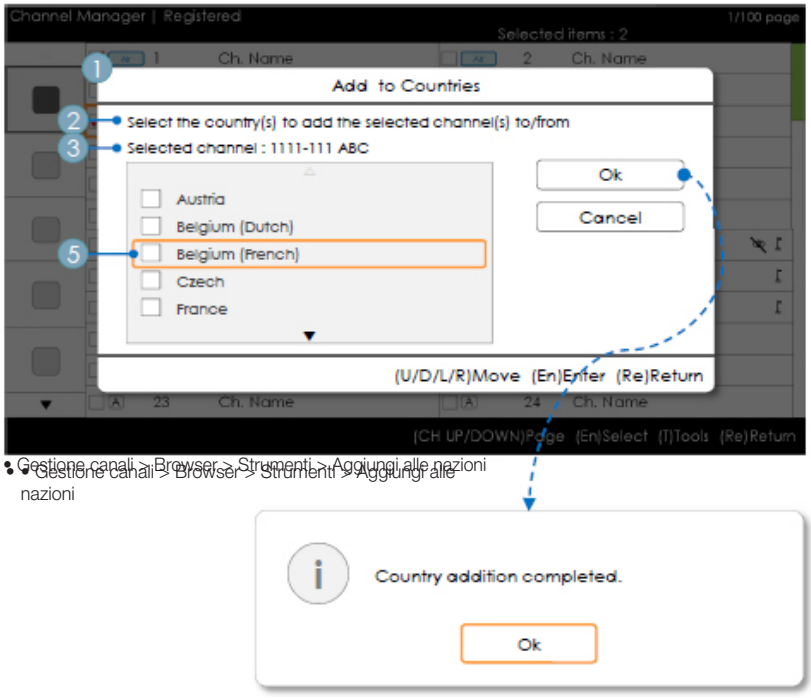

• Gestione canali > Browser > Strumenti > Aggiungi alle nazioni

• Gestione canali > Browser > Strumenti > Aggiungi alle nazioni

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
ENTER	Seleziona la voce evidenziata.	Conferma
RETURN	Annulla e ritorna alla schermata precedente (Strumenti).	Ritorna
▲/▼	Sposta la selezione sulle nazioni.	Sposta
◄/►	Sposta la selezione.	Sposta
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Chiude la finestra corrente e visualizza il menu "Strumenti".	(nessuna guida)
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ NOTA

- Questa è la definizione di Aggiungi alle nazioni.
- Il canale o i canali selezionati vengono aggiunti alla categoria Nazione.

✎ ECC.

- Timeout (60 sec)

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Aggiungi alle nazioni Aggiungi alle nazioni	• Se non ci sono canali registrati nell'elenco delle nazioni dei canali selezionati, viene visualizzata la finestra "Aggiungi alle nazioni". • La casella di controllo indica se la nazione selezionata durante l'accesso alla finestra è registrata oppure no.
2	Guida	
3	Informazioni di selezione	• Il numero o il nome del canale selezionato. – Il nome del canale appare quando è stato selezionato un canale: Canale selezionato: NNNN-NNN ABC – Il numero dei canali selezionati appare quando sono stati selezionati più canali: Canali selezionati: N
4	Messaggio di completamento	• Questo messaggio appare dopo che l'operazione è stata completata. (Il messaggio viene sempre visualizzato quando si preme il pulsante OK.)
5	Segno di selezione	• Il significato dei vari segni di selezione è il seguente: • ☑ : Tutte le voci sono state registrate. • ■ : Solo una parte delle voci è stata registrata. • ☐ : Nessuna delle voci è stata registrata.

Aggiungi alle nazioni / Modifica nazioni (2/2)

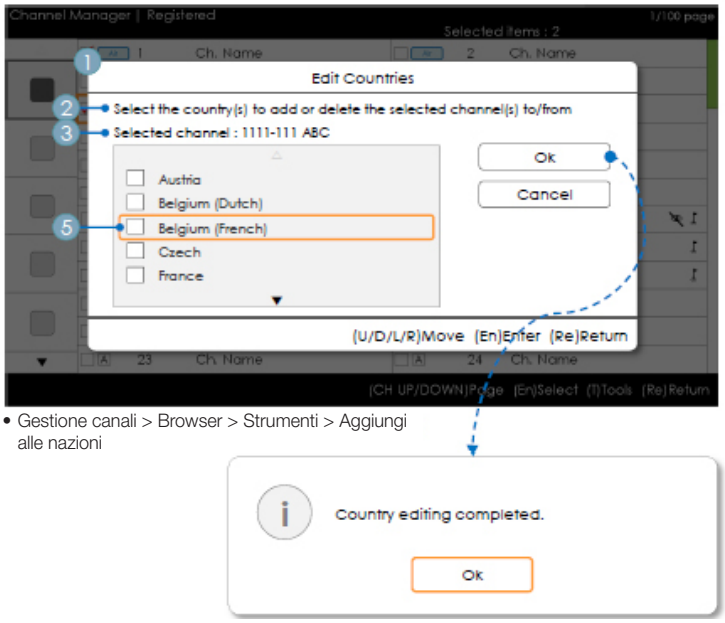

• Gestione canali > Browser > Strumenti > Aggiungi alle nazioni

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
ENTER	Seleziona la voce evidenziata.	Conferma
RETURN	Annulla e ritorna alla schermata precedente (Strumenti).	Ritorna
▲/▼	Sposta la selezione sulle nazioni.	Sposta
◄/►	Sposta la selezione.	Sposta
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Chiude la finestra corrente e visualizza il menu "Strumenti".	(nessuna guida)
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

- Questa è la definizione della finestra Modifica nazioni.
- Il canale o i canali selezionati vengono aggiunti o eliminati dalla categoria Nazione.
- Timeout (60 sec)

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Aggiungi alle nazioni	• Se tra i canali selezionati è presente un canale registrato, viene visualizzata la finestra Modifica nazioni. • Una casella di controllo indica se il canale selezionato è registrato oppure no.
2	Guida	
3	Messaggio di completamento	• Questo messaggio appare dopo che l'operazione è stata completata. (Il messaggio viene sempre visualizzato quando si preme il pulsante OK.)

Modifica numero canale [Scambia]

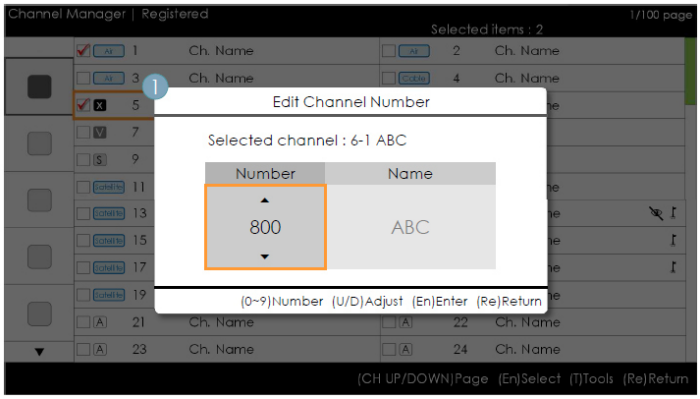

- Gestione canali > Browser > Strumenti > Modifica numero canale

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
ENTER	Applica le modifiche e chiude la finestra.	Conferma
RETURN	Annulla e ritorna alla schermata precedente (Strumenti).	Ritorna
▲/▼	Modifica il numero del canale selezionato.	Regola
0~9	Immette una cifra.	Numero
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Chiude la finestra corrente e visualizza il menu "Strumenti".	(nessuna guida)
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

- Questa è la definizione della funzione di modifica del numero di canale (Scambia)
- I numeri di canale possono essere modificati in tutti gli elenchi e le modifiche vengono applicate a tutti i canali.
- Il nuovo numero di canale, se non è stato assegnato a un altro canale, viene aggiornato e l'elenco viene nuovamente ordinato in ordine crescente in base al numero di canale.
- Se il nuovo numero di canale è stato già assegnato a un altro canale, vengono seguite le specifiche dell'hotel.

✎ **ECC.**

- La finestra supporta la selezione in sequenza verticale.

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Finestra Modifica numero canale	• Sono utilizzabili sia i tasti numerici sia i tasti Su/Giù. – Canale selezionato: Mostra il nome del canale attualmente selezionato. – Numero: Mostra il nuovo numero di canale. (Viene anche visualizzato il nome attualmente assegnato.) – Nome: Mostra il nome attualmente assegnato al canale. (Se non ci sono canali, viene visualizzato l'indicatore "(Vuoto)". : Se al canale non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato l'indicatore "-----".
2	Messaggio di avvertenza	• Se si seleziona un canale già assegnato – Se il nuovo numero di canale è già stato assegnato a un altro canale, viene visualizzato un messaggio di conferma. (Vedere la figura sottostante). – Se l'utente desidera assegnare un numero di canale già assegnato a un altro canale, i numeri vengono scambiati e salvati.

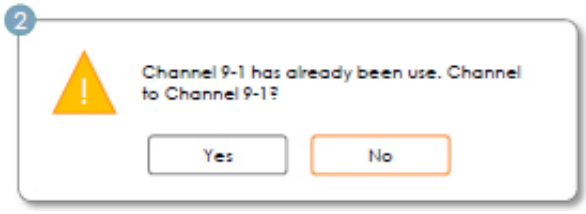

Modifica numero canale [ingresso esterno] (3/3)

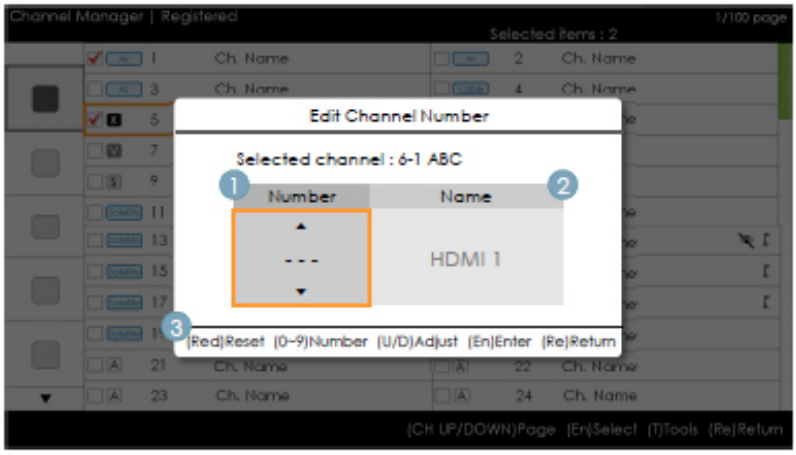

- Gestione canali > Browser > Strumenti > Modifica numero canale

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
ROSSO	Se l'utente preme un pulsante, il numero di canale viene inizializzato.	Reset
ENTER	Applica le modifiche e chiude la finestra.	Conferma
RETURN	Annulla o ritorna alla schermata precedente (Strumenti).	Ritorna
U/D	Modifica il numero del canale selezionato.	Regola
0~9T	Immette una cifra.	Numero
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Chiude la finestra corrente e visualizza il menu "Strumenti".	(nessuna guida)
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

- Questa funzione assegna una sorgente di ingresso esterna a un numero di canale. (Le modifiche vengono applicate a tutti i canali.)
- Se il nuovo numero di canale è stato già assegnato a un altro canale, vengono seguite le specifiche dell'hotel.

✎ **ECC.**

- Selezione predefinita: Area del numero di canale.
- La finestra supporta la selezione in sequenza verticale.
- Timeout (60 sec)

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Area del numero di canale	• L'area del numero di canale. – Sono utilizzabili sia i tasti numerici sia i tasti Su/Giù. – Se non si assegna alcun valore, vengono visualizzati tanti indicatori "-" quante sono le cifre. ▲ -- ▼ → ▲ 1 ▼ → ▲ 15 ▼
2	Nome della sorgente	• Nome dell'ingresso esterno – Le voci non configurabili appaiono disattivate.
3	Guida di navigazione	• Se l'utente preme un pulsante rosso, il numero di canale viene inizializzato.

Modifica nome canale

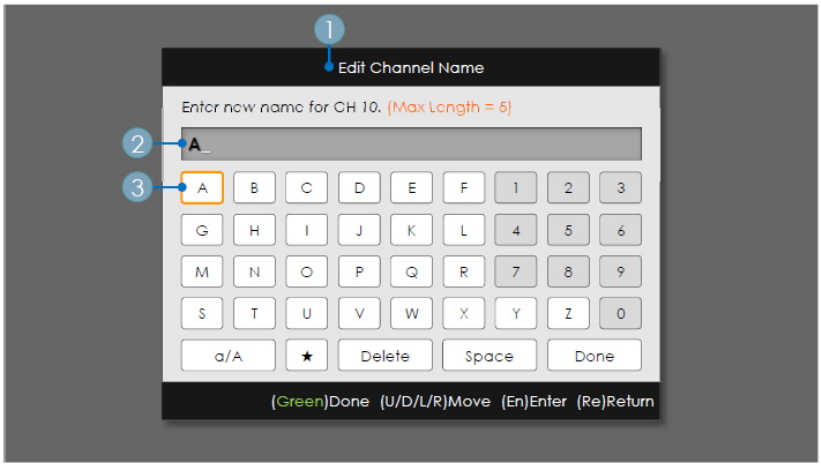
1
Edit Channel Name
Enter new name for CH 10. (Max Length = 5)
2
A_
3
A B C D E F 1 2 3
G H I J K L 4 5 6
M N O P Q R 7 8 9
S T U V W X Y Z 0
a/A ★ Delete Space Done
(Green)Done (U/D/L/R)Move (En)Enter (Re)Return

• Gestione canali > Browser > Strumenti > Modifica nome canale

Guida dei tasti

Tasto	Azione	Guida di navigazione
VERDE	Salva le modifiche e ritorna a Gestione canali.	Fatto
ENTER	Salva il nome del canale e sposta il cursore sul campo successivo.	Conferma
RETURN	Annulla e ritorna alla schermata precedente (Strumenti).	Ritorna
U/D/L/R	Naviga sulla tastiera.	Sposta
0~9	Immette una cifra.	(nessuna guida)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Chiude la finestra corrente e visualizza il menu "Strumenti".	(nessuna guida)
EXIT	Annulla l'operazione e ritorna al passaggio precedente (Modalità di fabbrica).	(nessuna guida)

✎ **NOTA**

• Questa è la definizione della tastiera utilizzata con la funzione Modifica nome canale.

✎ **ECC.**

• Timeout (60 sec)

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Finestra Modifica nome canale	
2	Nome del canale	• Il cursore e il carattere immessi sono dello stesso colore della selezione. • Una volta raggiunto il numero massimo di caratteri inseribili, il cursore scompare.
3	Tastiera	• Per una spiegazione dettagliata, consultare il documento sulla tastiera.

Strumenti [Mod modif]

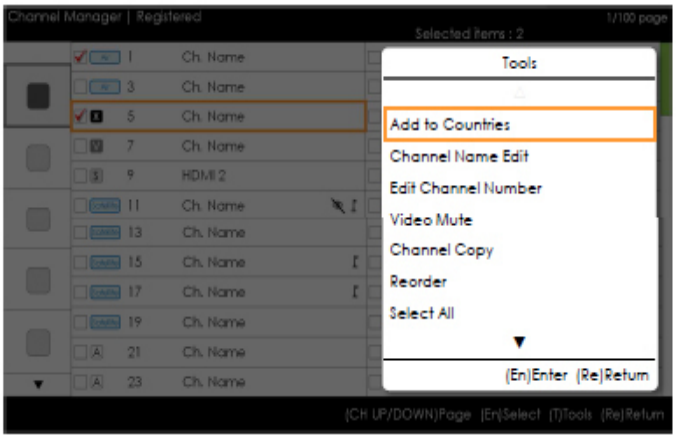

Mod modif	
Selezione del contenuto (quando il numero della voce selezionata è 0 o 1)	Se sono selezionate più voci.
Aggiungi alle nazioni Modifica nazioni (quando si seleziona una voce già registrata). Modifica nome canale Modifica numero canale Video muto Copia canale (Astra HD +) Riordina (Satellite) Seleziona tutto Deseleziona tutto (appare solo quando sono selezionate 1 o più voci) Elimina	Aggiungi alle nazioni Modifica nazioni (quando si seleziona una voce già registrata). Video muto Riordina (Satellite) Seleziona tutto Deseleziona tutto Elimina

✎ **NOTA**

- Questa è la definizione del menu Strumenti.
- La posizione del menu a comparsa: Il menu Strumenti di una voce nella colonna a sinistra dell'Elenco canali →Viene visualizzato a destra. Il menu Strumenti di una voce nella colonna a destra dell'Elenco canali →Viene visualizzato a sinistra.
- Se l'utente preme il tasto Strumenti quando la voce evidenziata non è selezionata, la voce viene automaticamente selezionata.
- Per una spiegazione dettagliata delle funzioni, consultare Gestione canali NEO.

Riquadro canale [quando un numero di canale viene assegnato a un ingresso esterno]

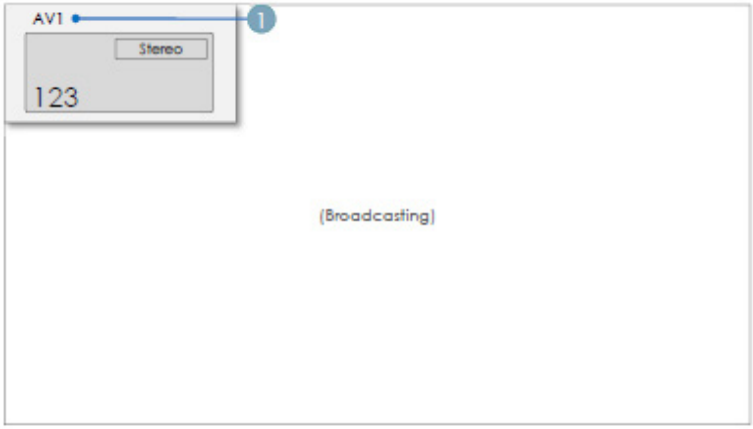

✎ **NOTA**

- Si applicano le specifiche del riquadro canali TV.
- Se una voce non è supportata o non dispone di alcuna informazione, i relativi valori non vengono visualizzati.
- Il nome del canale viene indicato come "nome ingresso esterno".

Elementi

N.	Nome	Descrizione
1	Nome ingresso esterno	

L'Elenco canali fornisce alcune funzioni di GenreTV.

- Modalità nazione
- Modifica del genere.

Mixed Channel Map

Mappa canali mixati è una funzione utile per mescolare i canali ricevuti via Antenna, Cavo e Satellite.
[Esclusi i modelli per Australia, Singapore, Nuova Zelanda]

– Il menu Mappa canali mixati deve essere impostato su ON per poter mescolare i canali ricevuti via Antenna, Cavo e Satellite.

– Utilizzare Editor canali per ordinare i canali dopo la sintonizzazione in 'Mappa canali mixati' del menu Opzioni Hotel.

Sound Bar

- **Sound-Bar e Hospitality TV Samsung**
  - Utilizzare Sound-Bar e Hospitality TV Samsung in grado di supportare la funzione ARC in HDMI. Collegando con un singolo cavo HDMI una Sound-Bar e un Hospitality TV compatibili Samsung, gli ospiti potranno ascoltare l'audio TV attraverso la Sound-Bar.
  - I modelli che supportano la funzione ARC sono i seguenti:
    - Sound-Bar: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
      HW-J450/J470/J550/J6000
- **Impostazione della Sound-Bar in modalità Hotel.**

  1. Impostare le seguenti opzioni del menu Hotel:
  - Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume > Imposta maggiore di 0
  - Hotel option > Power On > Max Volume > Imposta maggiore di 0

  2. Collegare un cavo HDMI dalla presa HDMI OUT sul retro della Sound-Bar alla porta HDMI3 (in grado di supportare la funzione ARC) sull'hospitality TV.

  3. Una volta collegata la Sound-Bar all'hospitality TV, all'accensione del televisore la Sound-Bar rileva automaticamente il TV e si imposta in modalità Hotel.

Caratteristiche della modalità Hotel della Sound Bar:

- Accensione e spegnimento sincronizzati con il televisore
- HDMI_CEC preimpostata su On
- Supportata solo dalla porta “HDMI OUT”
- Disattiva il tasto “Input mode” (modalità Immissione) sul VFD per evitare imprevisti cambi di sorgente audio.
- I valori del volume massimo e di accensione della Sound-Bar sono pari a ½ del volume massimo e di accensione impostati nel menu Opzioni Hotel del televisore.
  Esempio: se il volume di accensione del televisore è 20 e il volume massimo è 90, significa che il volume di accensione della Sound Bar è 10 mentre il volume massimo è 45

*Questa funzione può variare in base al modello.

Modalità sicurezza

Specifiche di progettazione

- Questo limita alcune funzioni quali TTX e ingresso da sorgente esterna (**HDMI**, **USB**) in determinate strutture quali ad esempio gli istituti correttivi.
- Senza l'immissione della password non è possibile accedere al menu Sicurezza.
- Impostazioni di sicurezza
  - Le Impostazioni di sicurezza possono essere impostate su ON o OFF.
  - Il valore predefinito è OFF.
  - Impostazioni di sicurezza: Se sono impostate su On, l'ingresso da sorgente esterna (**HDMI**, **USB**) e la funzione TTX non sono attivi.
- Impostazione password
  - Per consentire all'utente di modificare la password.
  - Per eseguire la modifica l'utente deve prima inserire la password corrente, poi la nuova password, quindi confermare la nuova password.
- Reset password
  - Per reimpostare la password.
  - La password predefinita è "00000000".
  - Reset Password è visibile solo nel Menu di fabbrica utilizzando la combinazione di tasti Info e Factory. Il menu non è visibile premendo la combinazione di tasti **MUTE** + **1** + **1** + **9** + **ENTER**.
- Impostazioni di sicurezza: Se sono impostate su On, la funzione SIRCH non è disponibile.
- Il menu Azzera ai valori di fabbrica non ripristina le Impostazioni di sicurezza.

Installazione del supporto a parete

Il kit di supporto a parete (venduto separatamente) consente di montare il televisore direttamente a una parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione a parete, consultare le istruzioni fornite insieme al kit. Rivolgersi a un tecnico per il montaggio della staffa a parete. Si sconsiglia di procedere autonomamente.

Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per eventuali lesioni occorse all'utente o a terzi o per danni al prodotto causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.

Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

✎ Il kit di montaggio a parete non è fornito in dotazione ma è venduto separatamente.

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona. Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

✎ **NOTA**

- Nella tabella sotto riportata vengono indicate le dimensioni standard dei kit di supporto a parete.
- All'acquisto di un kit di supporto a parete, verrà fornita la guida all'installazione e tutte le parti necessarie per il montaggio.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
- Non utilizzare viti di dimensioni diverse da quelle standard poiché potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- Per i montaggi a parete non conformi alle specifiche delle viti standard VESA, la lunghezza delle viti potrebbe differire in base alle loro specifiche.
- Non serrare eccessivamente le viti; ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di lesioni. Samsung non può essere ritenuta responsabile per tali incidenti.
- Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali qualora vengano usati kit di supporto a parete non conformi allo standard VESA o l'utente non segua le istruzioni di installazione fornite.
- Non superare i 15 gradi di inclinazione durante il montaggio del televisore.

pollici	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
28	100 x 100	M4	4
32~40	200 X 200	M8	
48~55	400 X 400		

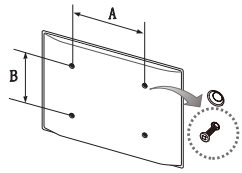

Non installare il kit di supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche

Fissaggio del televisore alla parete

Attenzione: Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. Si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendersi ad esso destabilizzandolo; se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte della documentazione allegata. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, installare il dispositivo anticaduta come segue.

Per evitare una eventuale caduta del televisore

1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti siano state fissate saldamente alla pareti.
   - ✎ A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.
   - ✎ Poiché i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, è necessario acquistare tali materiali separatamente.
2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci e quindi avvitarle nuovamente al televisore.
   - ✎ Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate.
3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo strettamente.
   - ✎ **NOTA**
     - Installare il televisore il più vicino possibile alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.
     - Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o leggermente più in basso di quelli fissati al televisore.
     - Slegare il cavo prima di spostare il televisore.
4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare periodicamente le connessioni per verificarne l'eventuale usura o rottura. Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.

Blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington non è fornito da Samsung. Si tratta di un dispositivo che assicura fisicamente il sistema qualora utilizzato in luogo pubblico. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare in base alla marca del prodotto. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington.

Per bloccare il prodotto seguire questi passaggi:

✎ Cercare l'icona "🔒" sul retro del televisore. L'alloggiamento del blocco Kensington si trova di fianco all'icona "🔒".

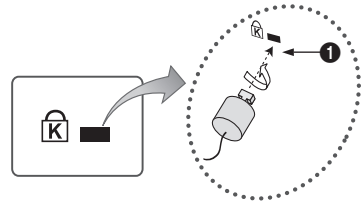

<Opzionale>

1. Avvolgere il blocco Kensington intorno a un oggetto fisso di grandi dimensioni, come un tavolo o una sedia.
2. Far scorrere il terminale con il blocco attraverso il terminale ad anello del blocco Kensington.
3. Inserire il dispositivo di blocco nello slot Kensington sul prodotto (❶).
4. Bloccare il dispositivo.

✎ Queste istruzioni sono da ritenersi generiche. Per istruzioni più dettagliate, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al dispositivo di blocco.

✎ Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

✎ La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

Specifiche

Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	Da 10°C a 40°C (Da 50°F a 104°F) Dal 10% all'80%, senza condensa Da -20°C a 45°C (Da -4°F a 113°F) Dal 5% al 95%, senza condensa		
Modello	HG28ED690	HG32ED690	HG40ED690
Risoluzione del display	1366 x 768	1920 x 1080	
Piedistallo ruotabile (Sinistra / Destra)	0˚	20˚ / 60˚ / 90˚	
Dimensione schermo (Diagonale)	27.5 pollici	31.5 pollici	40.0 pollici
Audio (Uscita)	2 x 5W	2 x 10W	
Dimensioni (Lar x Pro x Alt) Corpo Con piedistallo	 643,4 x 62,9 x 396,5 mm 643,4 x 163,4 x 435,1 mm	 721,4 x 64,9 x 428,5 mm 721,4 x 192,6 x 465,6 mm	 906,6 x 65,1 x 532,9 mm 906,6 x 226,5 x 577,6 mm
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	 3,7 kg 4,1 kg	 5,0 kg 6,4 kg	 7,8 kg 10,7 kg

Modello	HG48ED690	HG55ED690
Risoluzione del display	1920 x 1080	
Piedistallo ruotabile (Sinistra / Destra)	20˚ / 60˚ / 90˚	
Dimensione schermo (Diagonale)	47.6 pollici	54.6 pollici
Audio (Uscita)	2 x 10W	
Dimensioni (Lar x Pro x Alt) Corpo Con piedistallo	 1075,1 x 65,5 x 627,6 mm 1075,1 x 226,5 x 673,5 mm	 1230,6 x 64,0 x 718,4 mm 1230,6 x 226,5 x 762,8 mm
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	 11,1 kg 14,0 kg	 15,7 kg 18,6 kg

✎ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

✎ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.

Dimensioni

Vista frontale / Vista laterale

- HG28ED690

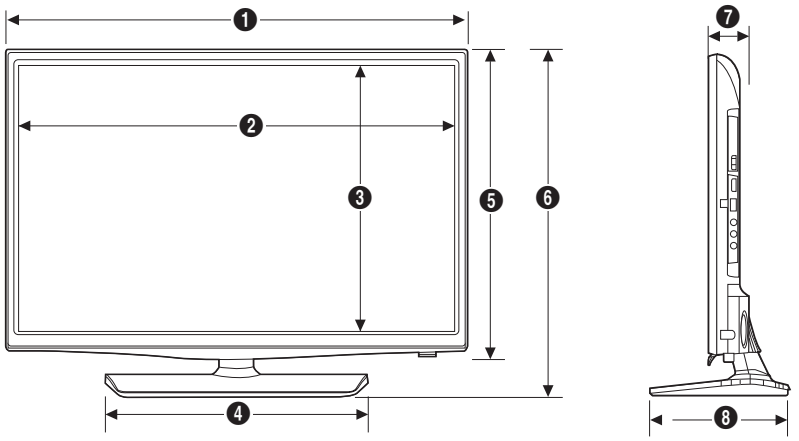

(Unità: mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG28ED690	643.4	609.5	347.0	311.4	396.5	435.1	62.9	163.4

- HG32ED690 / HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690

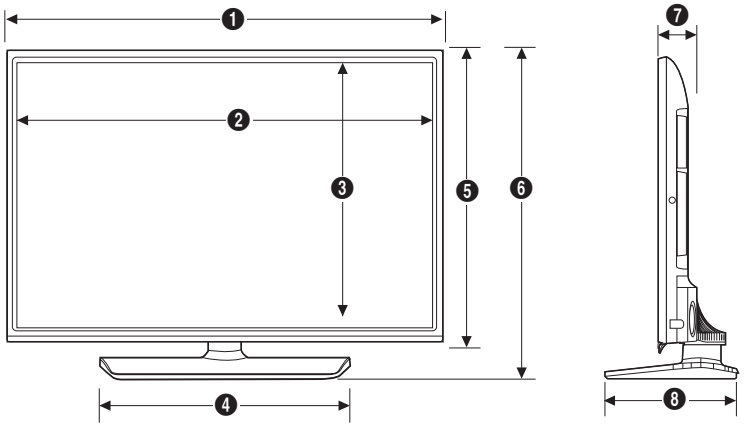

(Unità: mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG32ED690	721.4	700.4	394.8	451.2	428.5	465.6	49.1	192.6
HG40ED690	906.6	887.6	500.2	556.5	532.9	577.6	49.3	226.5
HG48ED690	1075.1	1056.1	594.9	556.5	527.6	673.5	49.7	226.5
HG55ED690	1230.6	1209.6	680.4	556.5	718.4	762.8	64.0	226.5

Dettaglio pannello prese / Vista posteriore

- HG28ED690

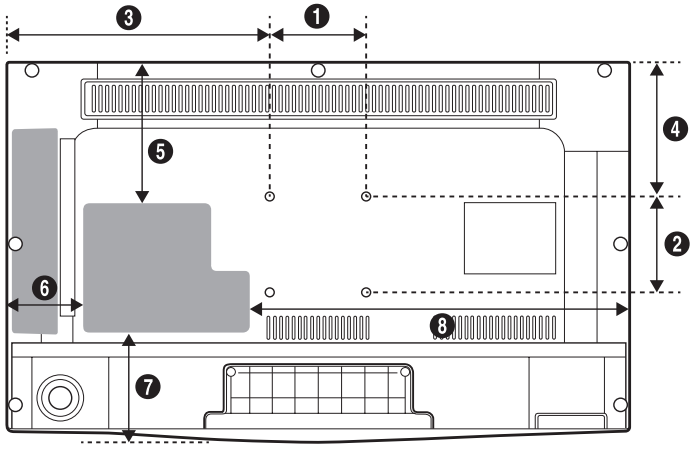

(Unità: mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG28ED690	100	100	271.7	140.5	147.3	78.7	113.5	392.4

- HG32ED690 / HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690

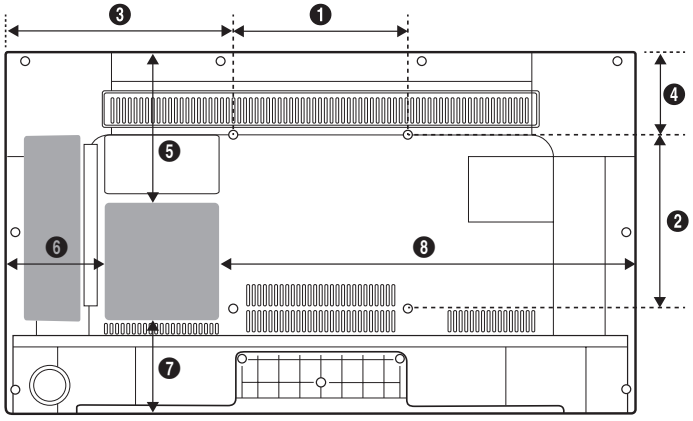

(Unità: mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG32ED690	200	200	242.6	95.9	176.5	114.2	110.5	477.7
HG40ED690	200	200	284.7	124.0	195.4	156.3	196.9	620.8
HG48ED690	400	400	305.9	73.6	262.8	177.5	223.3	768.0
HG55ED690	400	400	356.8	150.2	336.0	228.2	238.1	872.8

Dettaglio piedistallo

- **HG28ED690**

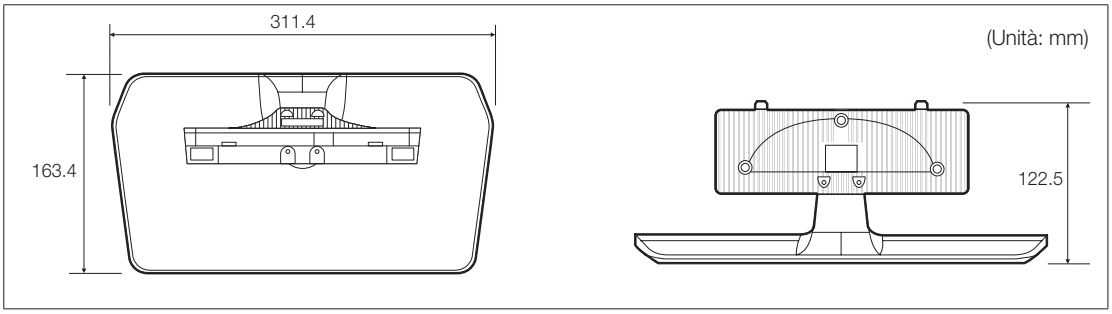

- **HG32ED690**

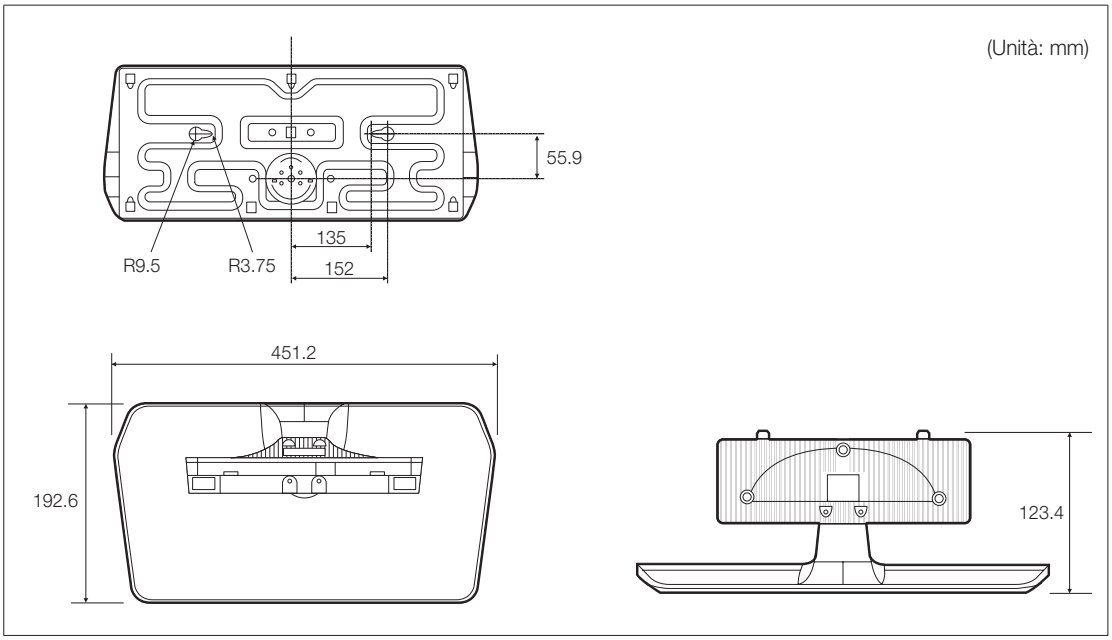

- **HG40ED690 / HG48ED690 / HG55ED690**

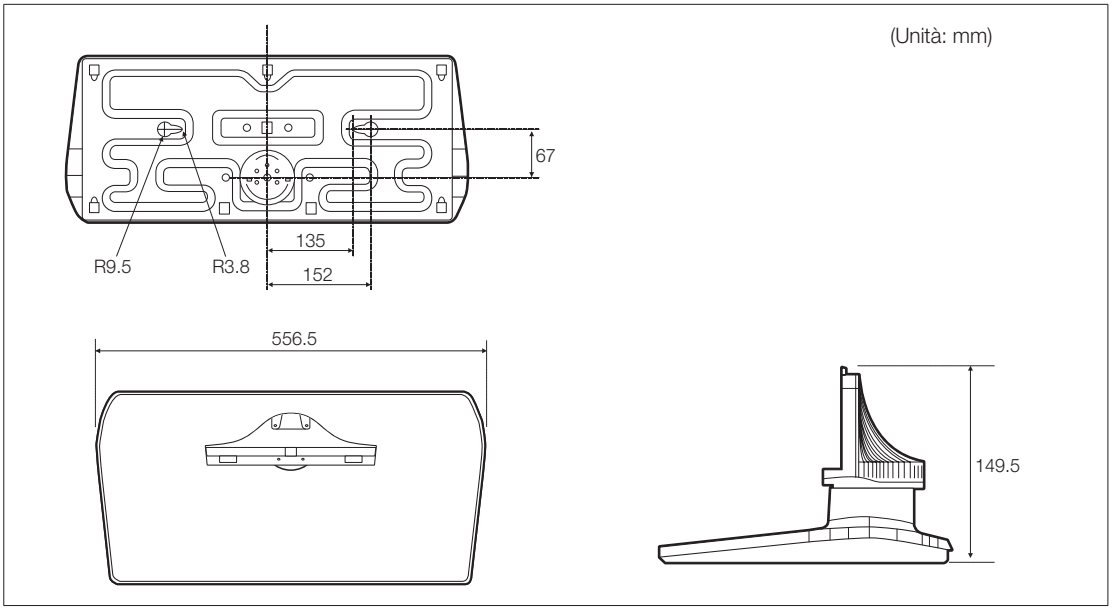

✎ **NOTA**: Tutti i disegni non sono necessariamente in scala. Alcune dimensioni sono soggette a modifica senza preavviso. Prima di eseguire l'installazione del televisore verificare le effettive dimensioni. L'azienda non è responsabile per eventuali errori tipografici o di stampa.

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

In caso di domande o commenti relativi ai prodotti Samsung, contattare il centro assistenza clienti SAMSUNG.

Nazione	Centro assistenza clienti ☎	Sito web
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.